


MC55


Краткое руководство по эксплуатации



ХАРАКТЕРИСТИКИ

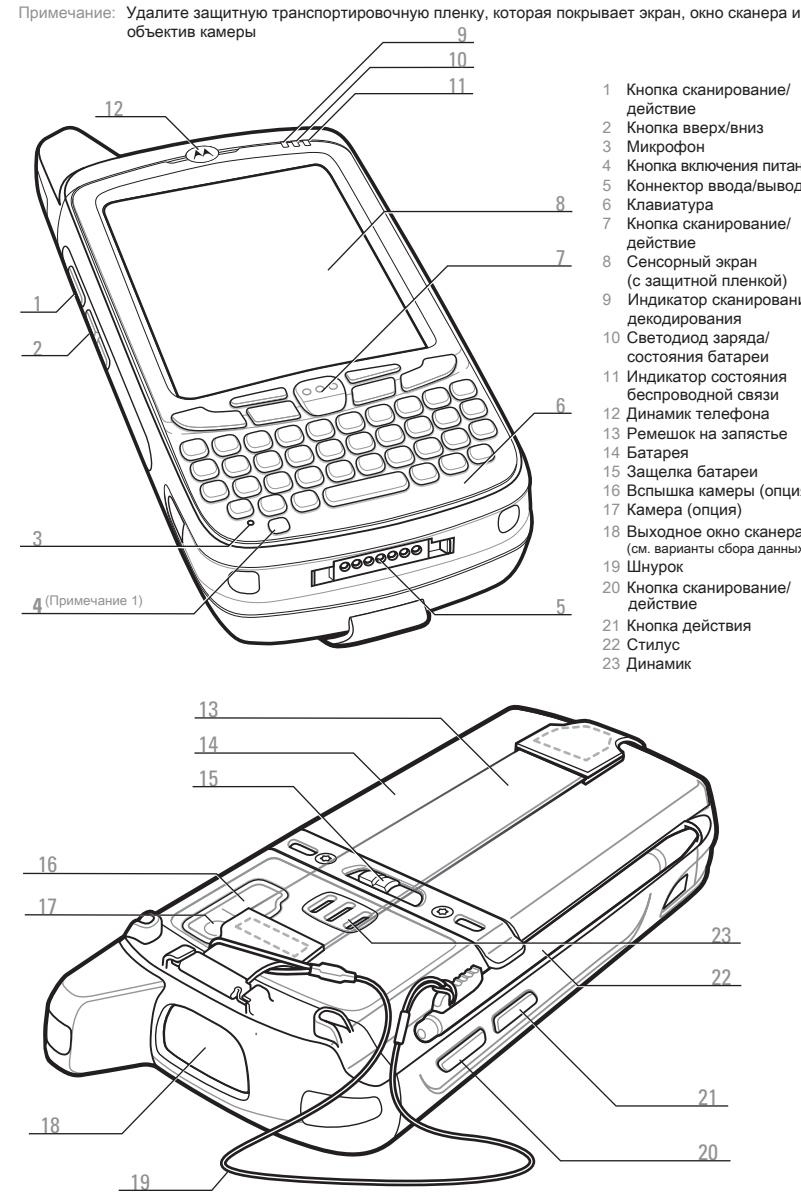

Примечание 1: Для перезагрузки MC55, нажмите и удерживайте кнопку включения питания в течение пяти (5) секунд.

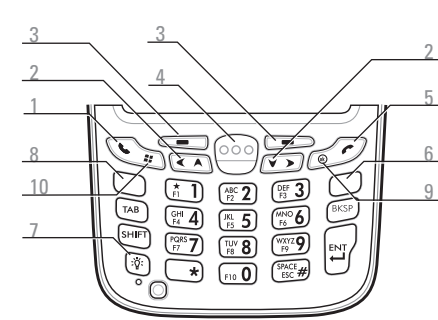

Цифровая клавиатура

Синяя клавиша

Используйте эту клавишу для доступа к функциональным клавишам, показанным на клавиатуре синим цветом.

> Нажмите синюю клавишу один раз для временного перехода в это состояние, сопровождаемое другой клавишей.

> Дважды нажмите синюю клавишу для перехода в это состояние.

> Нажмите синюю клавишу третий раз для выхода из этого с

остояния.

> Нажмите синюю клавишу один раз для перевода клавиатуры в состояние буквенного ввода.

> Нажмите синюю клавишу второй раз для возврата в нормальное состояние.

> Нажмите синюю клавишу третий раз для выхода из этого состояния.


> Нажмите синюю клавишу третий раз для выхода из этого состояния.

> Нажмите синюю клавишу третий раз для выхода из этого состояния.

> Нажмите синюю клавишу третий раз для выхода из этого состояния.

> Нажмите синюю клавишу третий раз для выхода из этого состояния.

> Нажмите синюю клавишу третий раз для выхода из этого состояния.

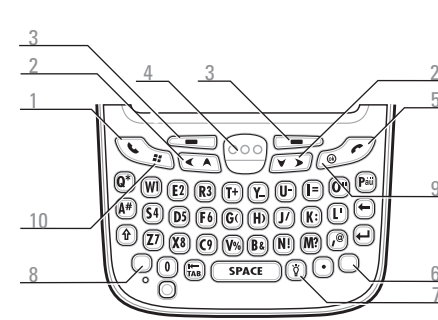

Буквенно-цифровая клавиатура

Синяя клавиша

Используйте эту клавишу для доступа к функциональным клавишам, показанным на клавиатуре синим цветом.

> Нажмите синюю клавишу один раз для временного перехода в это состояние, сопровождаемое другой клавишей.

> Дважды нажмите синюю клавишу для перехода в это состояние.

> Нажмите синюю клавишу третий раз для выхода из этого с

остояния.

> Нажмите синюю клавишу один раз для перевода клавиатуры в состояние буквенного ввода.

> Нажмите синюю клавишу второй раз для возврата в нормальное состояние.

> Нажмите синюю клавишу третий раз для выхода из этого состояния.

> Нажмите синюю клавишу третий раз для выхода из этого состояния.

> Нажмите синюю клавишу третий раз для выхода из этого состояния.

> Нажмите синюю клавишу третий раз для выхода из этого состояния.

> Нажмите синюю клавишу третий раз для выхода из этого состояния.

> Нажмите синюю клавишу третий раз для выхода из этого состояния.



Клавиатура PIM

Оранжевая клавиша

Используйте эту клавишу для доступа к символам и действиям дополнительного уровня.

> Нажмите оранжевую клавишу один раз для временного пер

ехода в это состояние, затем другую клавишу.

> Дважды нажмите оранжевую клавишу для перехода в это с

остояние.

> Нажмите оранжевую клавишу третий раз для выхода из это

го состояния.

> Нажмите оранжевую клавишу третий раз для выхода из это

го состояния.

> Нажмите оранжевую клавишу третий раз для выхода из это

го состояния.


> Нажмите оранжевую клавишу третий раз для выхода из это

го состояния.

НАЧАЛО РАБОТЫ - УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА

Установка аккумулятора


1. Вставьте аккумулятор нижней частью в аккумуляторный отсек.
2. Нажмите на аккумулятор до защелкивания фиксаторов.

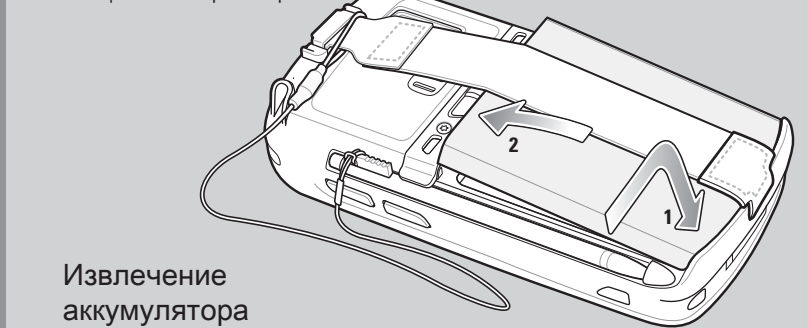

Извлечение аккумулятора



1. Сдвиньте фиксатор аккумулятора вправо. Аккумулятор слегка выдвигается.
2. Подхватите и извлеките аккумулятор из MC55.

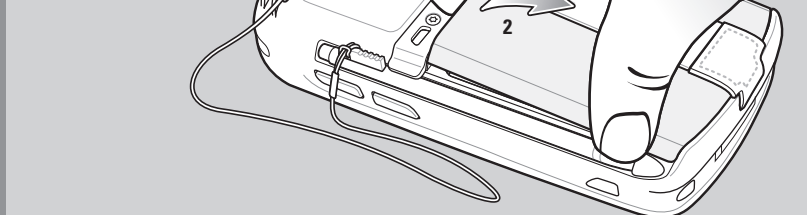

ЗАРЯДКА


Зарядка MC55

Для зарядки аккумулятора в MC55, используйте одноместную базовую станцию USB или 4-местные базовые станции (только зарядка или Ethernet).

В одноместной базовой станции USB можно также заряжать запасной аккумулятор.




■ Светодиод зарядки/состояния батареи
Медленно мигающий янтарный = Зарядка
Постоянный янтарный = Полностью заряжено
Часто мигающий янтарный = Ошибка зарядки

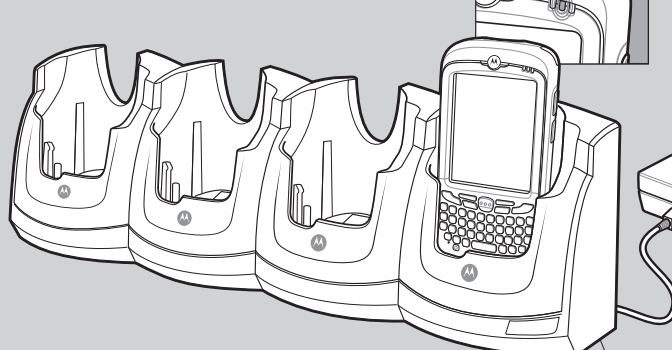

Зарядка аккумулятора




Для зарядки аккумуляторов отдельно используйте зарядное устройство на 4 аккумулятора.

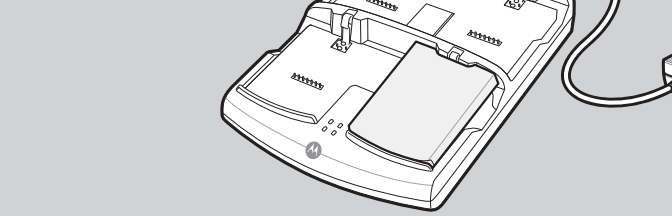

Примечание: Батарея емкостью 2400 мА/ч заряжается менее чем за четыре часа, 3600 мА/ч – менее чем за шесть часов

Установка SIM-карты

1. Извлеките аккумулятор.
2. Поднимите резиновую заглушку.
3. Сдвиньте держатель SIM-карты вверх, чтобы разблокировать его.
4. Поднимите держатель карты.
5. Вставьте SIM-карту в держатель SIM-карты.

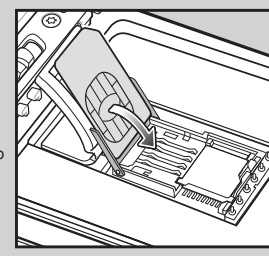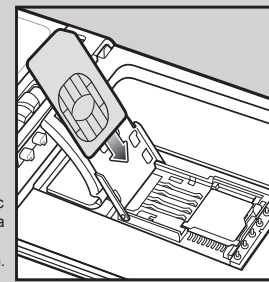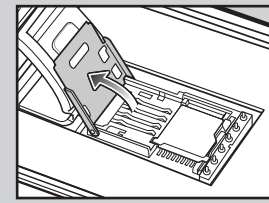

ПРИМЕЧАНИЕ:
При правильном размещении SIM-карты коннектор карты (т.е. золотые контакты) должен быть направлен наружу так, чтобы скошенный угол смотрел вверх.

6. Опустите держатель SIM-карты.
7. Задвиньте держатель SIM-карты вниз, чтобы заблокировать ее.
8. Установите резиновую заглушку на место.
9. Установите аккумулятор на место.

Введите PIN-код

После установки SIM-карты активируйте соединение с поставщиком мобильных услуг. В большинстве случаев поставщик мобильных услуг предусмотрено присвоение SIM-карте определенного PIN-кода (Personal Identity Number).

1. Чтобы включить устройство MC55, нажмите кнопку Power (Питание).
2. Нажмите Start (Старт) > Phone (Телефон).
3. Введите присвоенный поставщиком мобильных услуг PIN-код.
4. Нажмите Enter (Ввод).

Включение функции телефона

1. Запустите приложение Wireless Manager (Диспетчер беспроводного соединения).

- На экране Today (Сегодня) нажмите значок Wireless Manager (Диспетчер беспроводного соединения).
- или
- На экране Today (Сегодня) нажмите значок сигнала и выберите Wireless Manager (Диспетчер беспроводного соединения).

2. На экране Wireless Manager (Диспетчер беспроводного соединения) нажмите Phone (Телефон) чтобы включить функцию телефона. Значок сигнала (беспроводная связь отключена) изменится на (нет соединения), затем на (поиск), показывая, что MC55 выполняет поиск мобильного подключения. Это может занять несколько секунд. Значок сигнала изменится на как только будет установлено качественное мобильное подключение.

Выключение функции телефона

1. Запустите приложение Wireless Manager (Диспетчер беспроводного соединения).

- На экране Today (Сегодня) нажмите значок Wireless Manager (Диспетчер беспроводного соединения).
- или
- На экране Today (Сегодня) нажмите значок сигнала и выберите Wireless Manager (Диспетчер беспроводного соединения).

2. На экране Wireless Manager (Диспетчер беспроводного соединения) нажмите Phone (Телефон) чтобы выключить функцию телефона.


НАСТРОЙКА ТЕЛЕФОНА

СВЯЗЬ

Установка ActiveSync®

Загрузите ActiveSync® 4.5 или более новую версию с сайта <http://www.microsoft.com> и следуйте инструкциям по установке ActiveSync на ведущий компьютер.

Установка связи с компьютером

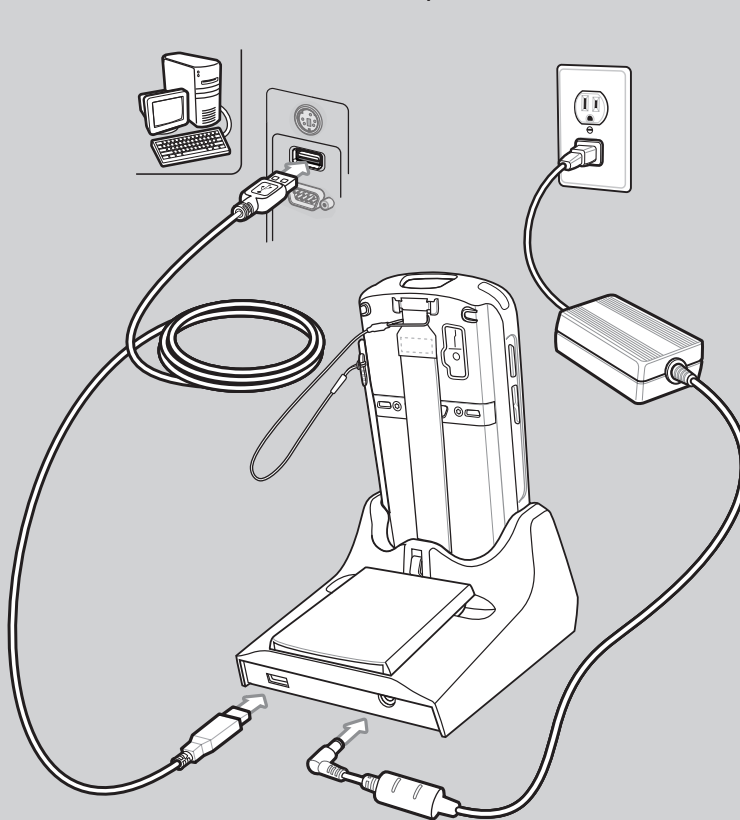

Создание связи

Для установки связи между ведущим компьютером и MC55, следуйте инструкциям ActiveSync на экране.

Для получения более подробной информации о MC55 посетите веб-сайт Motorola по адресу <http://www.motorola.com/mc55>

Настройка, использование и поиск неисправностей MC55

Руководство пользователя и руководство интегратора MC55, а также обновления программного обеспечения доступны по адресу: <http://www.motorola.com/enterprisemobility/support>

Дополнительное программное обеспечение

Посетите веб-сайт Motorola, чтобы ознакомиться с одобренными приложениями: <http://www.motorola.com/mc55>

Связь и синхронизация с ведущим компьютером

Справка ActiveSync® на ведущем компьютере. Для просмотра справки запустите ActiveSync®, нажмите Help (Справка) - Microsoft ActiveSync Help (Справка Microsoft ActiveSync®). Программное обеспечение ActiveSync доступно по адресу <http://www.microsoft.com/windowsmobile> Информация по использованию программ на MC55 Нажмите Start (Пуск) – Help (Справка) из конкретного приложения.

Обслуживание и гарантия

Нормативная информация для MC55: поставляется вместе с MC55 и доступна по адресу: <http://www.motorola.com/enterprisemobility/manuals>



MOTOROLA

Motorola, Inc.
One Motorola Plaza Holtsville, New York 11742-1300, USA
Торговая марка MOTOROLA и логотип в виде стилизованной буквы М, а также торговая марка Symbol и логотип Symbol зарегистрированы в Агентство по патентам и товарным знакам США. Все остальные названия продуктов или услуг являются собственностью соответствующих владельцев. © Motorola, Inc. 2009



72-127603-01RU Rev. A — Август 2009

АКСЕССУАРЫ

Защитная пленка для экрана

Motorola рекомендует использовать защитную пленку во время эксплуатации для защиты экрана от износа. Защитные пленки повышают удобство работы и долговечность сенсорных экранов. Преимущества:


- Защита от царапин и сколов
- Долговечная и приятная на ощупь поверхность для ручного ввода текста и нажатий
- Устойчивость к истиранию и химическому воздействию
- Снижение бликов
- Экран выглядит как новый
- Простая и быстрая установка.

Если защитная пленка не применяется, то это может повлиять на гарантийные условия. MC55 поставляется с уже наклеенной защитной пленкой. Для получения более подробной информации и по вопросам приобретения обратитесь к менеджеру в вашем регионе или в компанию Motorola. Артикул: KT-67525-01R защитный экран, 3 шт. в комплекте.


Установка карты microSD

1. Извлеките аккумулятор.
2. Поднимите резиновую заглушку.
3. Сдвиньте держатель SIM-карты вверх, чтобы разблокировать его.
4. Поднимите держатель SIM-карты.
5. Осторожно поднимите держатель карты microSD.
6. Вставьте карту microSD в держатель карты.

Держатель карты microSD

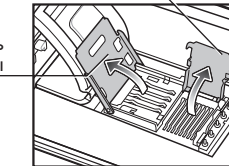


Резиновая заглушка

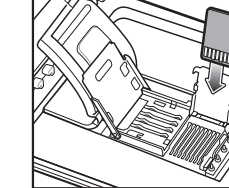

ПРИМЕЧАНИЕ:


При правильном размещении карты microSD коннектор карты (т.е. золотые контакты) должен быть направлен, как показано на рисунке.

7. Закройте держатель карты microSD.
8. Закройте держатель SIM-карты.
9. Сдвиньте держатель SIM-карты вниз, чтобы заблокировать ее.
10. Установите резиновую заглушку на место.
11. Установить аккумулятор.

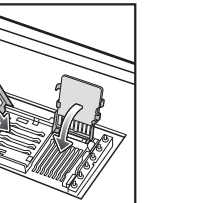


<http://www.motorola.com/MC55>


Подставка USB на одно устройство

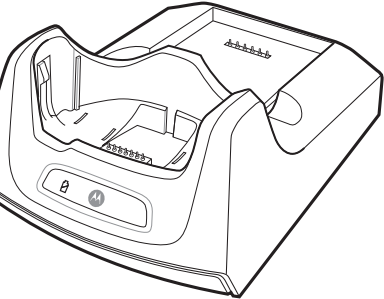


Зарядное устройство на 4 аккумулятора

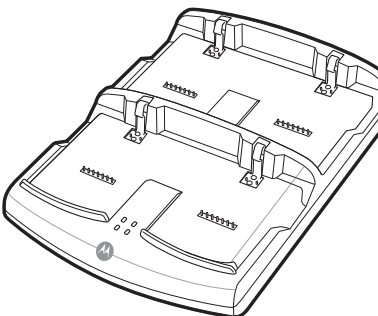


Зарядный кабель

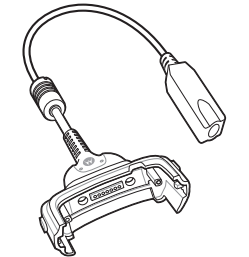


Кабель для подключения по USB и зарядки

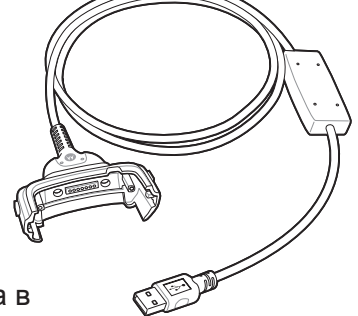


Подставка в автомобиль

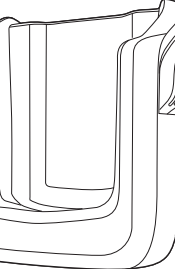


Зарядная подставка на 4 устройства

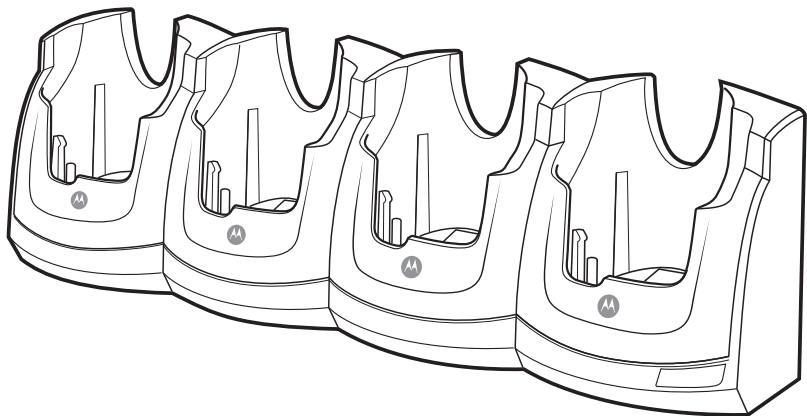

Автомобильный зарядный кабель

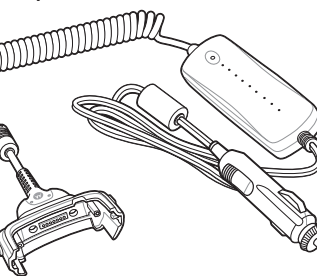

Автомобильный держатель


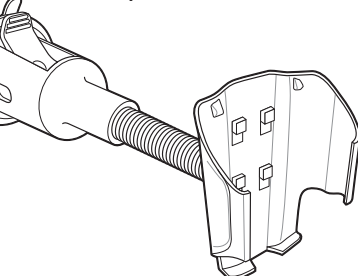


ВАРИАНТЫ ЗАХВАТА ДАННЫХ





ПРИМЕЧАНИЕ: Варианты устройств сбора данных зависят от конфигурации.

- Только лазерное сканирование
- Лазерное сканирование и камера
- Только фото-сканер
- Фото-сканер и камера

Фото-сканер

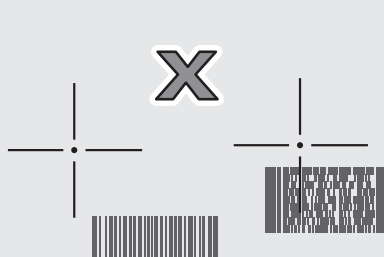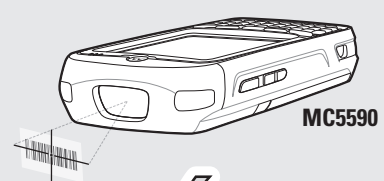

Лазерное сканирование

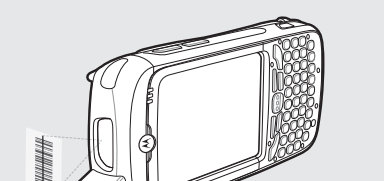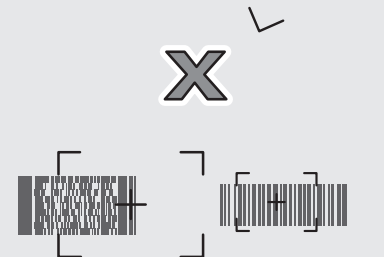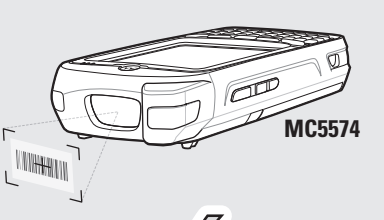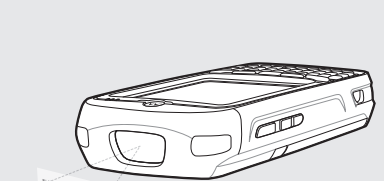

Камера: декодирование



1. Запустите приложение для считывания штрих-кода.
2. Разместите MC55 напротив штрих-кода.
3. Нажмите кнопку сканирования.
4. В окне изображения необходимо выровнять красную метку над штрих-кодом. Когда MC55 декодирует штрих-код, индикатор сканирования /декодирования светится зеленым цветом и раздается звуковой сигнал.
5. Отпустите кнопку сканирования.

Камера: фото



1. Нажмите Start (Пуск) > Programs (Программы) > Pictures & Videos (Изображения и видео) > Camera (Камера).
2. Наведите MC55 на объект.
3. Нажмите кнопку Enter (Ввод).
4. Держите MC55 неподвижно пока не послышится звук "срабатывания затвора".

ИНФОРМАЦИЯ О GPS

При использовании функции GPS модуля MC5574 нужно помнить о следующем:

- Получение спутникового сигнала может занять несколько минут. Рекомендуется находиться вне помещения в месте с хорошим обзором неба.
- При наличии предметов, закрывающих обзор неба, прием сигнала и вычисление начальной позиции устройством MC5574 может занять существенно больше времени.
- Получите данные о начальной позиции до начала движения.
- Закройте GPS-приложение, если оно больше не требуется.

НЕ СГИБАЙТЕ СИЛЬНО ЗАПЯСТЬЕ

