


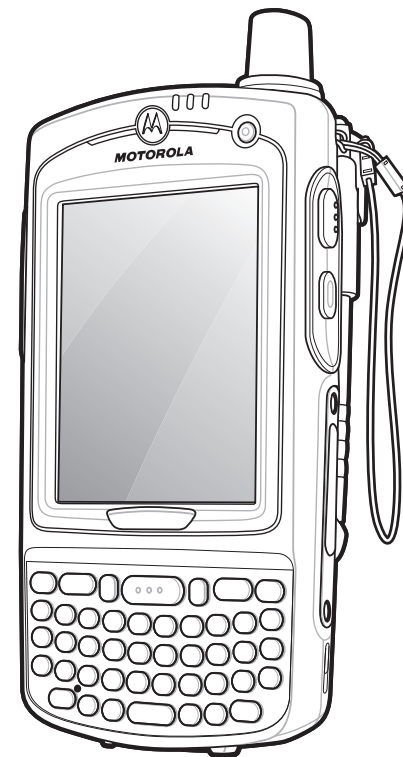


## ФУНКЦИИ



- |                                  |                                        |                                             |
|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 Кнопка сканирования/управления | 5 Клавиатура                           | 9 Индикатор Сканирование/Декодирование      |
| 2 Кнопка вверх/вниз              | 6 Кнопка сканирования/управления       | 10 Индикатор зарядки/состояния аккумулятора |
| 3 Микрофон                       | 7 Сенсорный экран (с защитной пленкой) | 11 Индикатор состояния радиосвязи           |
| 4 Разъем ввода/вывода            | 8 Кнопка включения питания             | 12 Динамик телефона                         |

**Примечание 1:** Чтобы перезагрузить MC75, нажмите кнопку включения питания и удерживайте ее в нажатом состоянии в течение пяти (5) секунд.


- |                                       |                                              |                                         |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 13 Крышка аккумулятора                | 17 Встроенная вспышка                        | 23 Кнопка сканирования/управления       |
| 14 Ручной ремешок                     | 18 Фотокамера                                | 24 Кнопка управления                    |
| 15 Щель для крепления ручного ремешка | 19 Громкоговоритель                          | 25 Кронштейн на тыльной стороне корпуса |
| 16 Разъем для гарнитуры               | 20 Окно сканера (См. параметры сбора данных) | 26 Крышка карты памяти                  |
|                                       | 21 Стилус                                    | 27 Окно IrDA                            |
|                                       | 22 Место крепления                           | 28 Зашелка крышки аккумулятора          |

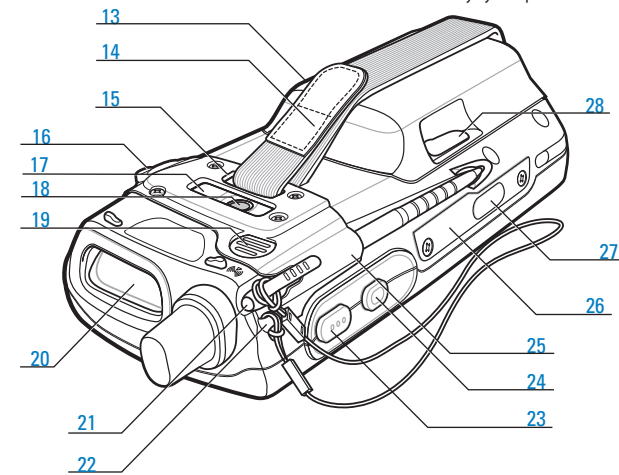

## КЛАВИАТУРЫ



- 1 Разговор
- 2 Функциональная кнопка
- 3 Навигация
- 4 Кнопка сканирования/управления
- 5 Завершение
- 6 Оранжевая кнопка
- 7 Подсветка
- 8 Синяя кнопка
- 9 OK
- 10 Телефонная клавиатура\*
- 11 Меню\*
- 12 Меню Start

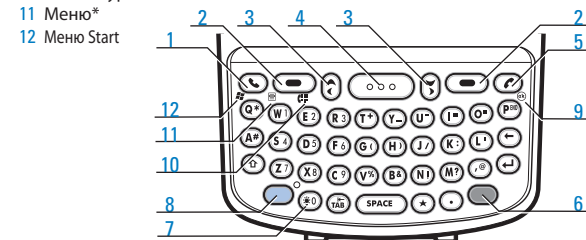

\* Только буквенно-цифровая клавиатура.

### Синяя кнопка

Данная кнопка используется для запуска программ и выбора элементов (отображаемых на клавиатуре синим цветом).

> Для активации этого режима один раз нажмите кнопку , затем нажмите какую-либо другую кнопку.

### Оранжевая кнопка


Данная кнопка используется для доступа к дополнительным символам и операциям.

> Чтобы зафиксировать клавиатуру в режиме Alpha (ввод букв), нажмите один раз на кнопку .

> Нажмите еще раз на кнопку , чтобы вернуть устройство в исходное состояние.

## НАЧАЛО РАБОТЫ

### 1 Установить аккумулятор

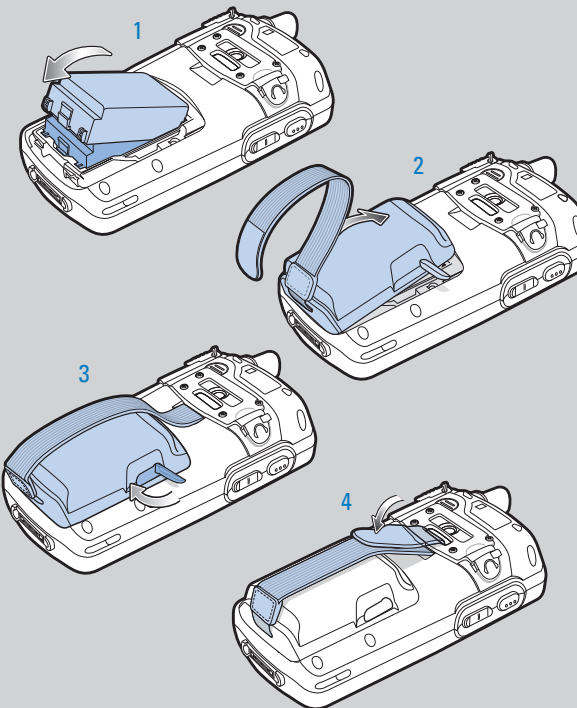


**Примечание 2:** показан аккумулятор емкостью 3600 мА/ч и дверца.

### 2 Зарядить MC75

Подставка с 1 гнездом




24 часа\*

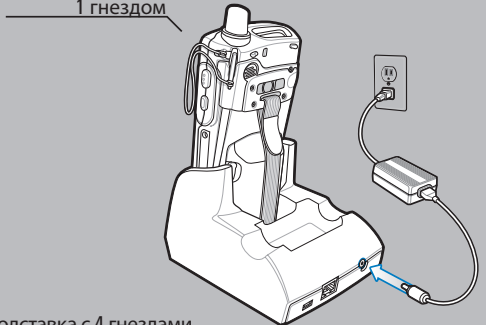

Подставка с 4 гнездами

Индикатор зарядки/состояния аккумулятора

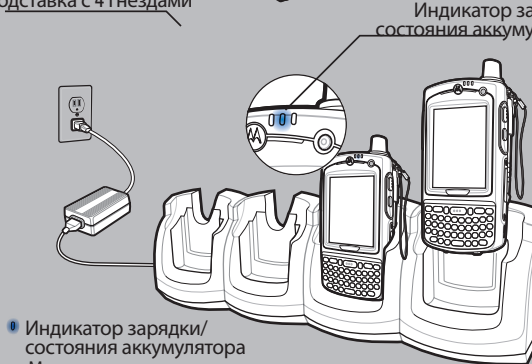


- Индикатор зарядки/состояния аккумулятора  
Медленно мигает желтым = идет зарядка  
Горит желтым = полностью заряжен  
Часто мигает желтым = ошибка при зарядке

\* Перед первым использованием рекомендуется произвести зарядку устройства в течение 24 часов, чтобы обеспечить полный заряд резервной батареи.

### 3 Установить программу ActiveSync®

Загрузите программу ActiveSync® 4.5 (или более поздней версии) с сайта <http://www.microsoft.com> и следуйте инструкциям по установке ActiveSync на хост-компьютер.

### 4 Подключение к компьютеру

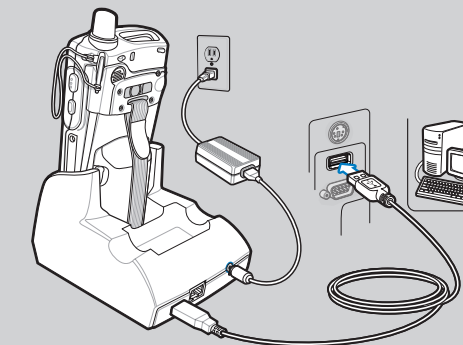

### 5 Установка соединения

Для установки соединения между MC75 и хост-компьютером следуйте инструкциям ActiveSync на экране.

Сведения о технической поддержке

- Дополнительная информация по использованию MC75  
Посетите сайт компании Motorola по адресу <http://www.motorola.com/MC75>
- Настройка, использование и устранение неисправностей MC75  
Руководство пользователя MC75  
Руководство по MC75 для системного интегратора  
Доступно в Интернете по адресу: <http://www.motorola.com/MC75>
- Дополнительное программное обеспечение  
Информацию о сертифицированных приложениях см. на веб-сайте компании Motorola.  
<http://www.motorola.com/mc75>
- Подключение и синхронизация с компьютером  
Справка программы ActiveSync® на хост-компьютере. Для просмотра справки запустите программу ActiveSync®, выберите Help (Справка) – Microsoft ActiveSync® Help (Справка Microsoft ActiveSync®).
- Сведения по использованию программного обеспечения на MC75  
Нажмите Start (Пуск) – Help (Справка), предварительно запустив требуемую программу.
- Сервисное обслуживание и гарантия  
Нормативная информация по MC75


**MOTOROLA**

Motorola, Inc.  
One Motorola Plaza Holtsville, New York 11742-1300, USA  
MOTOROLA и логотип в виде стилизованной буквы "M", Symbol и логотип Symbol зарегистрированы в Агентстве по патентам и товарным знакам США. Все остальные названия продуктов и услуг являются собственностью зарегистрированных владельцев. © Motorola, Inc. 2008

  
72-103079-02RU Ред. А — Август 2008 г.

АКСЕССУАРЫ

Установка SIM-карты (под аккумулятором) (только MC75X6)




1 Используйте стилус, чтобы открыть дверцу



2 Поднимите дверцу



3 Поместите SIM-карту так, чтобы ее контакты были направлены



4 Закройте дверцу



5 Замените аккумулятор и крышку




6 Убедитесь, что телефон включен




7 Чтобы перезагрузить MC75, нажмите кнопку включения питания и удерживайте ее в нажатом состоянии в течение пяти (5) секунд

Установка карты microSD

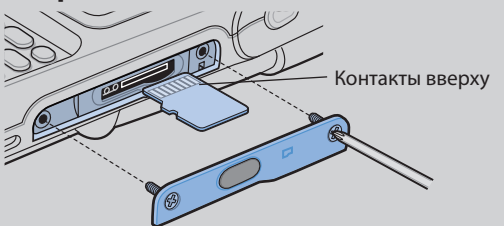

<http://www.motorola.com/mc75>

Защитная пленка

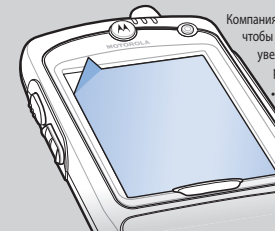


Компания Motorola рекомендует использовать для экрана защитную пленку, чтобы снизить вероятность возникновения повреждений. Защитная пленка увеличивает долговечность дисплея с сенсорным экраном и делает работу с ним более удобной. Преимущества:

- Защита от царапин и трещин
- Долговечная и удобная сенсорная поверхность для письма
- Стойкость к истиранию и химическая устойчивость
- Уменьшение бликов
- Экран устройства выглядит как новый
- Простая и быстрая установка.

Отсутствие защитной пленки может отрицательно сказаться на сохранении гарантийных обязательств.

MC75 поставляется с защитной пленкой на экране. Для получения дополнительной информации, в том числе о приобретении, свяжитесь с ближайшим менеджером по работе с клиентами компании Motorola, Inc. или непосредственно с компанией. Артикул: KT-67525-01R  
Защитная пленка (3 шт. в упаковке).

Подставка в автомобиль

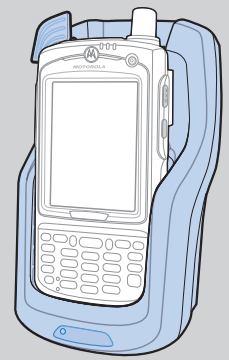

Аккумулятор емкостью 3600 мА/ч: ~ 5 часов

Зарядка в подставке

Мигает желтым: аккумулятор заряжается  
Горит желтым: аккумулятор полностью заряжен


Аккумулятор емкостью 4800 мА/ч: ~ 7 часов

Зарядное устройство для запасных аккумуляторов


Мигает желтым: аккумулятор заряжается  
Горит желтым: аккумулятор полностью заряжен

Насадки


Устройство чтения кодов на магнитных полосах

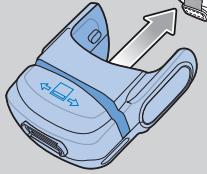


Кабели

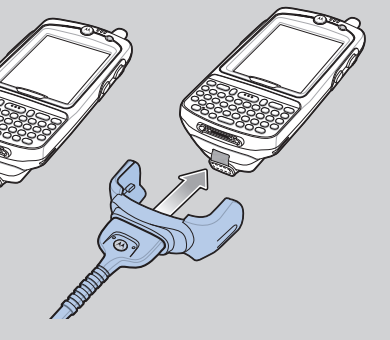

ПАРАМЕТРЫ СБОРА ДАННЫХ

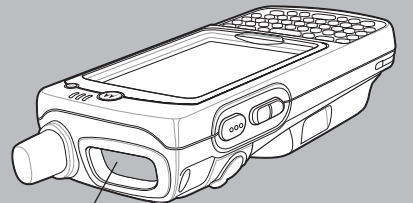

Выходное окно  
Лазерный сканер или преобразователь изображения

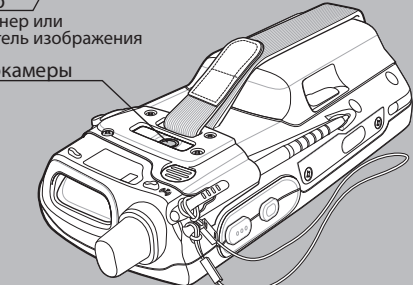


Объектив фотокамеры

ИНФОРМАЦИЯ О GPS

- При использовании функции GPS-модуля MC75 нужно помнить о следующем:
- Прием спутниковых сигналов может занять несколько минут. Рекомендуется находиться за пределами здания; желательно, чтобы небо было ясным, безоблачным.
  - Если небо покрыто облаками, получение данных и вычисление первоначальной позиции модулем MC75 может занять существенно больше времени.
  - Получите данные спутниковой привязки перед началом движения.
  - Закройте GPS-приложение, если оно больше не требуется.

ОПТИМАЛЬНОЕ СКАНИРОВАНИЕ И ЗАХВАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Сканирование/Захват изображения

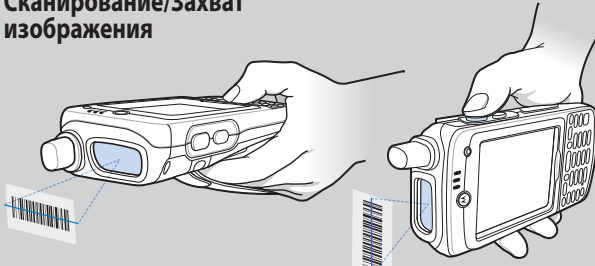

Сканирование




Захват изображения





ИЗБЕГАЙТЕ СИЛЬНЫХ ИЗГИБОВ ЗАПЯСТЬЯ

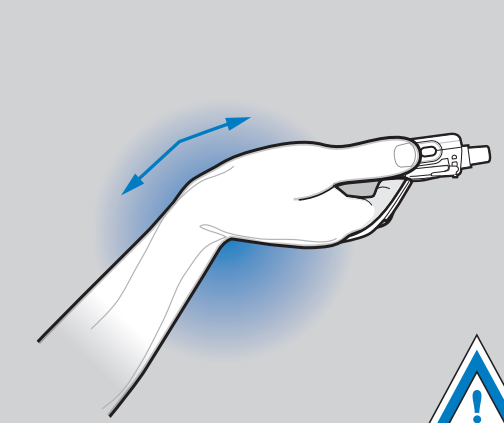

ИЗБЕГАЙТЕ СИЛЬНЫХ ИЗГИБОВ ЗАПЯСТЬЯ

