


MC9500-K

Краткое руководство по эксплуатации



ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ



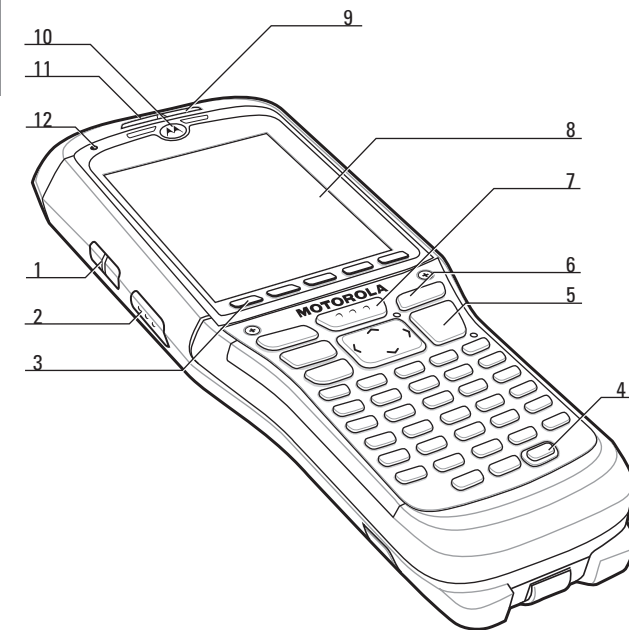


- | | | |
|--|--|--|
| 1 Кнопка увеличения/уменьшения громкости | 6 Микрофон | 10 Динамик телефона |
| 2 Кнопка сканирования | 7 Кнопка сканирования | 11 Индикатор состояния аккумулятора |
| 3 Функциональные клавиши | 8 Сенсорный экран (с защитной пленкой) | 12 Индикатор состояния радиомодуля WAN |
| 4 Кнопка питания | 9 Индикатор декодирования | |
| 5 Клавиатура | | |

Примечание 1: Для "горячей" перезагрузки MC9500-K нажмите и удерживайте кнопку включения питания в течение пяти (5) секунд. Для "холодной" перезагрузки MC9500-K нажмите и удерживайте кнопки 1, 9 и кнопку питания.



- Светодиодная индикация**
- Состояние радиомодуля WAN:
- Мигающий зеленый: Активность WAN
- Состояние аккумулятора:
- Медленно мигает желтый: идет зарядка кондиционного аккумулятора
 - Медленно мигает красный: идет зарядка некондиционного аккумулятора
 - Горит зеленый: кондиционный аккумулятор полностью заряжен
 - Горит красный: некондиционный аккумулятор полностью заряжен
 - Часто мигает желтый: ошибка зарядки

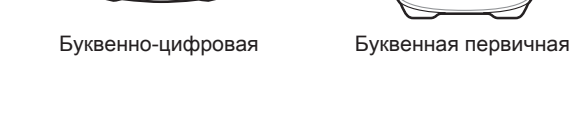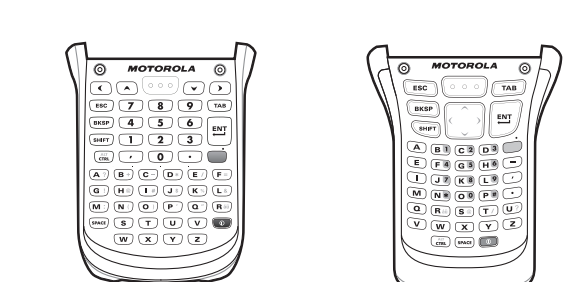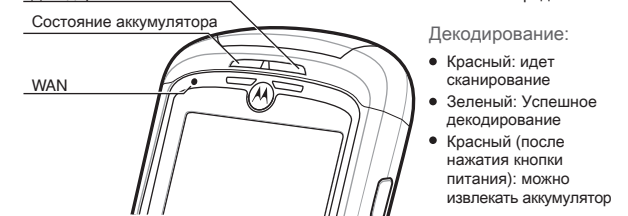

1 Установка SIM-карты (только для MC9596-K)

- Нажмите кнопку Power (Питание), для перевода MC9596-K в режим ожидания.
- Дождитесь включения и выключения красного индикатора декодирования.
- Отсоедините ручной ремешок.
- Нажмите кнопки фиксации аккумулятора и извлеките его.
- Извлеките крышку SIM-карты при помощи плоской отвертки.
- Отодвиньте держатель SIM-карты влево.
- Поднимите держатель карты.
- Вставьте SIM-карту в держатель SIM-карты.


- ПРИМЕЧАНИЕ :**
При правильном размещении SIM-карты коннектор карты (т.е. золотые контакты) должен быть направлен вниз так, чтобы скошенный угол был направлен вверх.
- Опустите держатель SIM-карты вниз.
 - Сдвиньте держатель SIM-карты вправо, чтобы заблокировать ее.
 - Установите обратно крышку SIM-карты.
 - Установите обратно аккумулятор.
 - Прикрепите ремешок.
 - Выполните "горячую" перезагрузку устройства MC9596-K.



2 Установка карты micro-SD

- Нажмите кнопку Power (Питание), для перевода MC9500-K в режим ожидания.
- Дождитесь включения и выключения красного индикатора декодирования.
- Отсоедините ручной ремешок.
- Нажмите кнопки фиксации аккумулятора и извлеките его.
- Извлеките крышку SD-карты при помощи плоской отвертки.
- Отодвиньте держатель карты micro-SD влево.
- Поднимите держатель карты.
- Вставьте карту micro-SD в держатель карты.

- ПРИМЕЧАНИЕ :**
При правильном размещении карты micro-SD коннектор карты (т.е. золотые контакты) должен быть направлен наружу так, чтобы скошенный край был направлен от себя.
- Опустите держатель карты micro-SD вниз.
 - Сдвиньте держатель карты вправо, чтобы заблокировать ее.
 - Установите обратно крышку SD-карты.
 - Установите обратно аккумулятор.
 - Прикрепите ремешок.
 - Выполните "горячую" перезагрузку устройства MC9500-K.

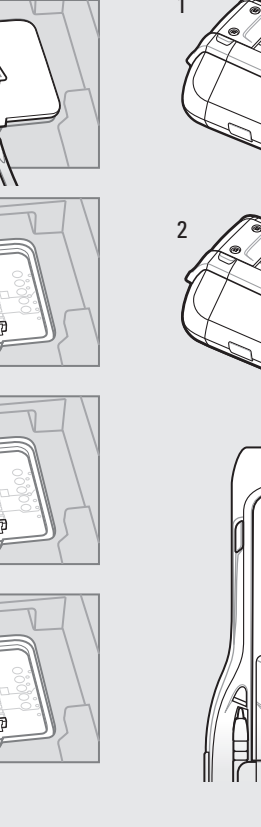


3 Установка аккумулятора



4 Зарядка MC9500-K



5 Зарядка аккумулятора

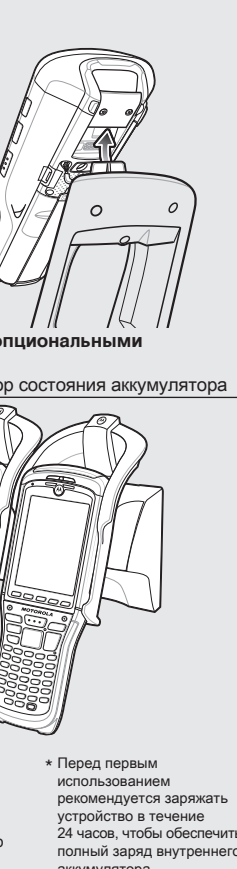

6 Зарядка аккумулятора



ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА

СВЯЗЬ

АКСЕССУАРЫ


ПОДСОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЯ

СРЕДСТВА СБОРА ДАННЫХ

ОПТИМАЛЬНОЕ СКАНИРОВАНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭРГОНОМИКЕ

1. Нажмите кнопку Power (Питание), для перевода MC9500-K в режим ожидания.
2. Дождитесь включения и выключения красного индикатора декодирования.
3. Отсоедините ручной ремешок.
4. Нажмите на два фиксатора аккумулятора. Аккумулятор должен слегка приподняться.
5. Извлеките аккумулятор из устройства.

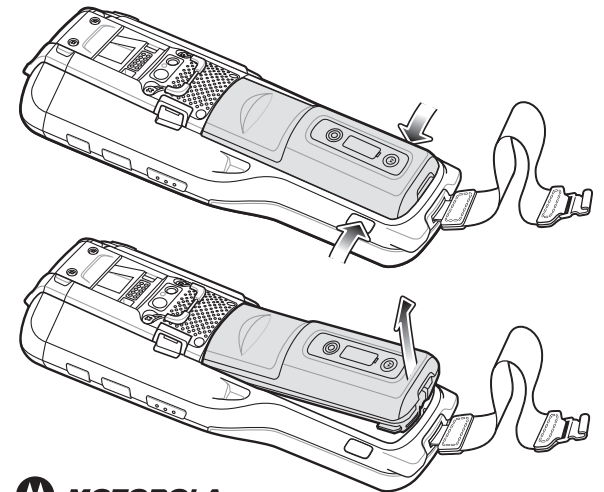

MOTOROLA
Motorola, Inc.
One Motorola Plaza Holtville, New York 11742 1300, USA
Товарный знак Motorola и логотип в виде стилизованной буквы "M", а также товарный знак Symbol и логотип Symbol зарегистрированы в Агентстве по патентам и товарным знакам США. Все прочие названия продуктов и услуг являются собственностью соответствующих владельцев.
© Компания Motorola, 2009.




72-118504-01RU Ред. А — Июль 2009


MC9500-K Краткое руководство по эксплуатации

1 Установите ActiveSync®

Загрузите ActiveSync® 4.5 или более новую версию с сайта <http://www.microsoft.com> и следуйте инструкциям по установке ActiveSync на ведущий компьютер.

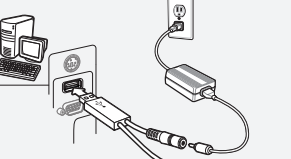

2 Подключитесь к компьютеру

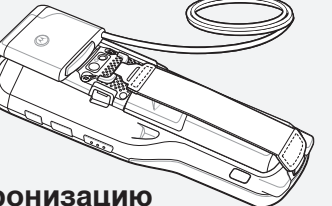

3 Настройте синхронизацию

Для установки связи между сервером и MC9500-K, следуйте инструкциям ActiveSync на экране.

4 Введите PIN-код

После установки SIM-карты активируйте подключение к сети. В большинстве случаев оператором связи предусмотрено присвоение SIM-карте определенного PIN-кода (Personal Identity Number).

1. Включите MC9596-K, используя кнопку Power (Питание).
2. Нажмите Start (Старт) > Phone (Телефон).
3. Введите присвоенный оператором связи PIN-код.
4. Нажмите Enter (Ввод).

Более подробную информацию см. на сайте:
<http://www.motorola.com/mc9500>








Компания Motorola рекомендует использовать для экрана защитную пленку, чтобы снизить вероятность возникновения повреждений. Защитные пленки повышают удобство работы и долговечность сенсорных экранов. Преимущества:

- Защита от царапин и сколов
- Долговечная поверхность для ручного ввода текста и нажатий с тактильным откликом
- Устойчивость к истиранию и химическому воздействию
- Снижение бликов
- Экран выглядит как новый
- Простая и быстрая установка

Если защитная пленка не применяется, то это может повлиять на гарантийные условия. MC9500-K поставляется с уже наклеенной защитной пленкой. Для получения более подробной информации по продукту и его приобретению обратитесь к менеджеру в вашем регионе или в компанию Motorola. Артикул: KT-122010-01R защитный экран, 3 шт.




USB-база на 1 устройство
Базовая станция Ethernet на 4 устройства
Зарядная станция на 4 устройства (показано с опциональными направляющими насадками)

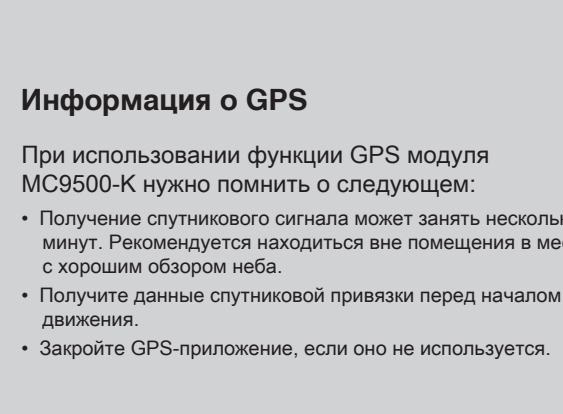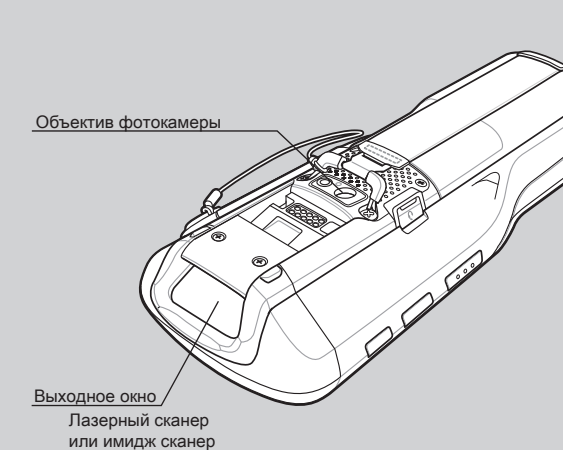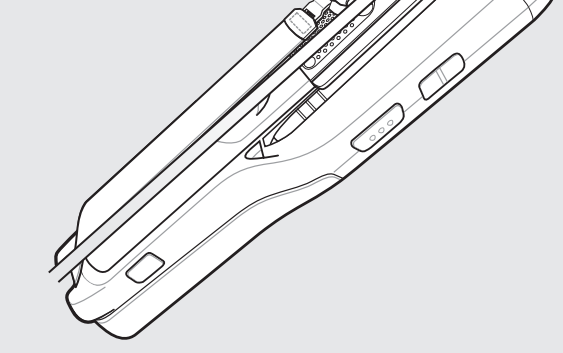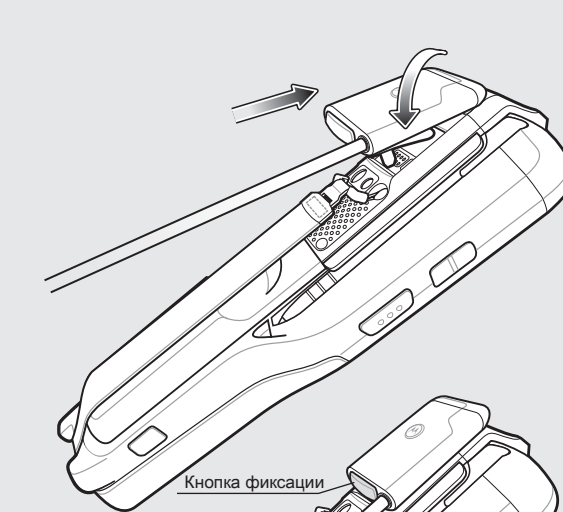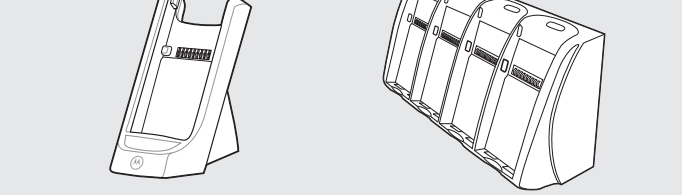

Информация о GPS

При использовании функции GPS модуля MC9500-K нужно помнить о следующем:

- Получение спутникового сигнала может занять несколько минут. Рекомендуется находиться вне помещения в месте с хорошим обзором неба.
- Получите данные спутниковой привязки перед началом движения.
- Закройте GPS-приложение, если оно не используется.

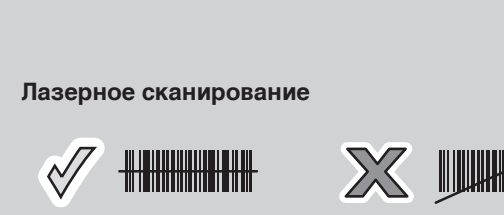

Фотокамера: декодирование



1. Запустите на MC9500-K приложение для считывания штрих-кодов.
2. Разместите MC9500-K напротив штрих-кода.
3. Нажмите кнопку "Сканирование".
4. В окне изображения необходимо выровнять красную метку над штрих-кодом. Когда MC9500-K декодирует штрих-код, метка становится зеленой.
5. Отпустите кнопку сканирования.

Фотокамера: фото



Рекомендуется делать перерывы и чередовать виды деятельности