


Проблема Zebra RZ400-001: Неверное выравнивание по этикеткам


Последние изменения: 2024-03-26

Бывает что при печати некоторые этикетки оказываются пустыми или информация одной этикетки частично переходит на другую или не напечаталась часть этикетки. Причиной появления таких явлений может быть неправильно настроенный размер этикетки.


Для задания размеров этикеток зайдете в настройки принтера на компьютере (Пуск -> Принтеры).

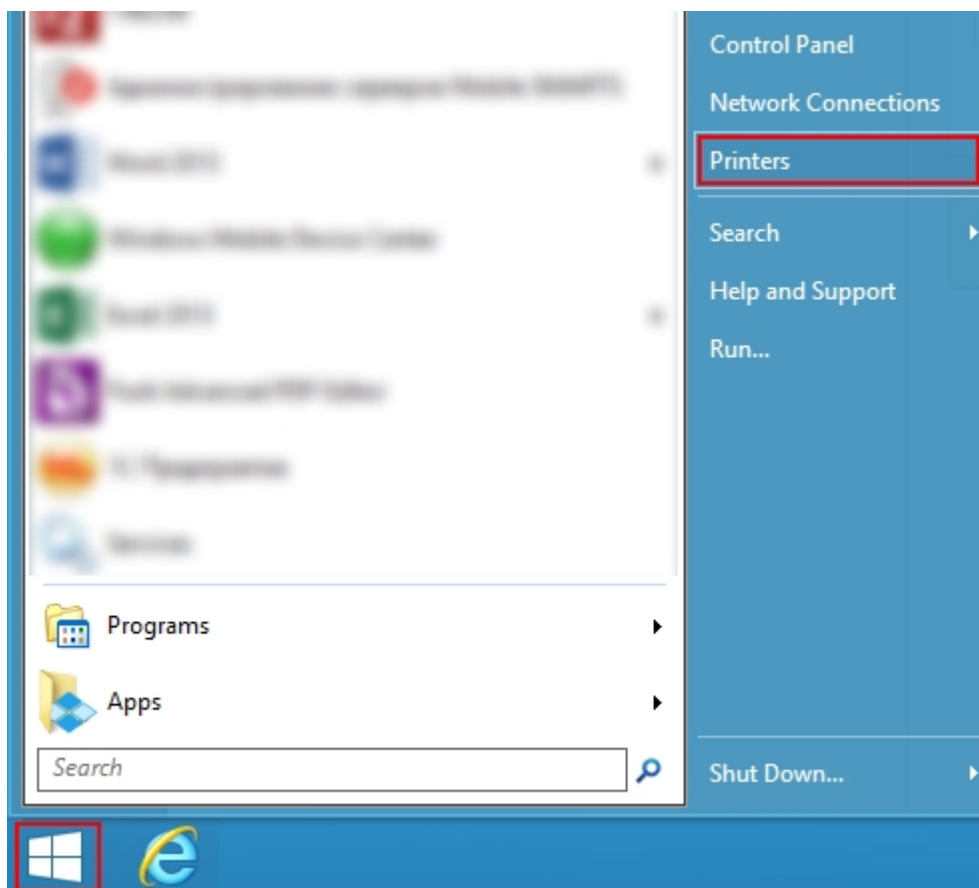

Правой кнопкой мыши нажмите на принтер и выберите настройку печати.

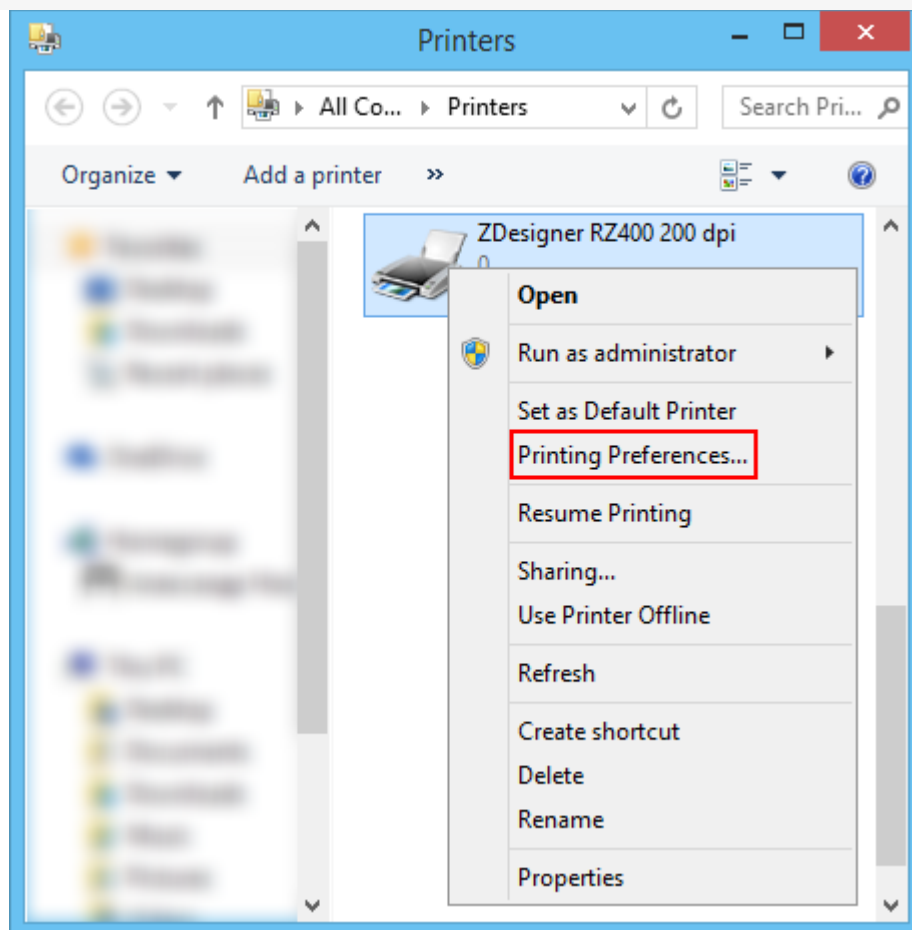

На закладке опции выполните нужные настройки для печати конкретных этикеток (размеры, формат бумаги).

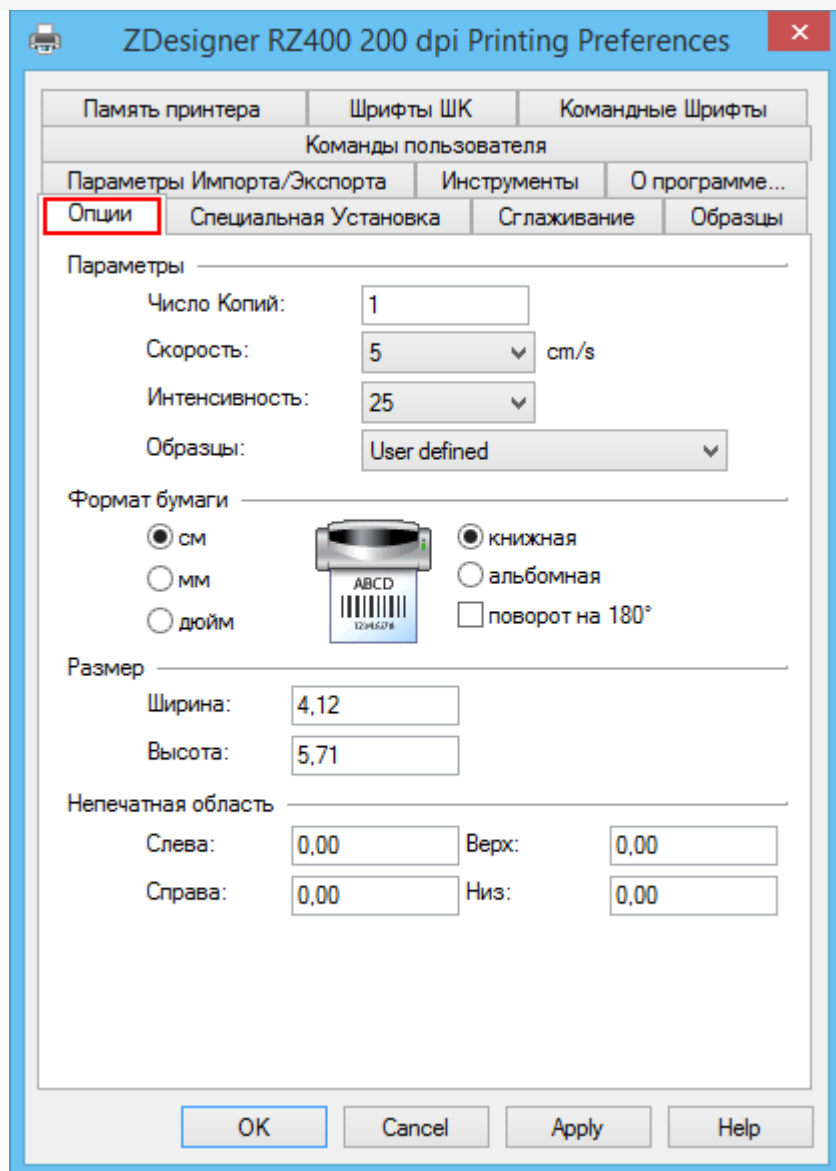

Непрерывный (CONTINUOUS) рулонный носитель не имеет пробелы, отверстия, насечки, или черные метки для обозначения мест разделения меток. При печати на непрерывный рулонный носитель, нужно знать длину этикетки (расстояние между точками разрыва между этикеткой).

Для правильной печати, на принтере необходимо выбрать нужный тип носителя (по умолчанию установлено GAP/NOTCH).



- Нажмите SELECT для выбора параметра.
- Нажмите PLUS (+) или MINUS (-) для выбора значения (GAP/NOTCH, MARK, CONTINUOUS).
- Нажмите SELECT для сохранения.

Если часть этикетки не печатается, изображение на этикетки выглядит как бы обрезанное, то может быть неправильно задана область печати по ширине этикетки и часть этикетки просто не помещается в заданную область.

Для правильной печати, на принтере необходимо выбрать нужную ширину области печати. Установка слишком

широкой ширины может привести к печати этикетки на валике.

200 точек на дюйм.

- Значение по умолчанию: 832.
- Диапазон: от 2 до 832 точек.

300 точек на дюйм.

- Значение по умолчанию: 1248.
- Диапазон: от 2 до 1248 точек.



- Нажмите SELECT для выбора параметра.
- Нажмите PLUS (+) или MINUS (-) для увеличения или уменьшения значения.
- Нажмите SELECT для сохранения.



RFID-принтер, Zebra, RZ400

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку