

# Пример печати напрямую на принтере Zebra QLn320 из «Магазина 15»

- 1 Как включить принтер типа Zebra QLn320?
- 2 Как с ТСД подключить принтер?
- 3 Принтер не найден, что делать?
- 4 Как вставить ленту?
- 5 Что делать в случае замятия ленты?
- 6 Какие есть стандартные типы этикеток?
- 7 Настройки мобильного принтера.
  - 7.1 Выбор принтера.
  - 7.2 Изменение вида этикеток.
  - 7.3 Изменение размера этикетки.
  - 7.4 Настроить отображение копеек при печати этикетки.
  - 7.5 Настроить отображение рамки при печати этикетки.
- 8 Работа с несколькими принтерами и ТСД.

## Как включить принтер типа Zebra QLn320?


Включение (выключение) принтера происходит при нажатии на кнопку питания. Загрузка устройства занимает около 10 секунд.

Кнопка  
включения/выключения  
принтера



## Как с ТСД подключить принтер?


- Включить принтер;
- Включить Bluetooth на терминале;
- Включить «Мобильная печать» в меню настроек операции или в общем меню настроек клиента;
- Выбрать нужный принтер из доступных (поиск доступных Bluetooth устройств происходит автоматически). Выбранный принтер сохраняется, даже после выхода из клиента Mobile SMARTS;
- Выполнить настройки, необходимые для печати нужных этикеток.

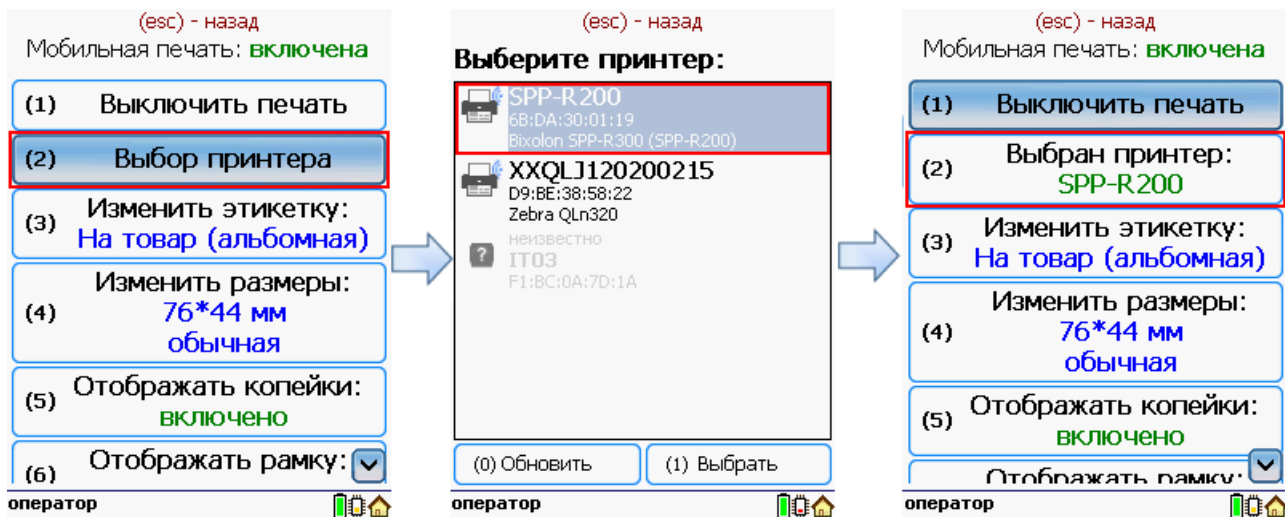

### Принтер не найден, что делать?



- Проверить, включен ли принтер;
- Проверить, включен ли Bluetooth на принтере;
- Проверить, включен ли Bluetooth на терминале;
- Попробовать перезапустить принтер (выключить и снова включить);
- Уменьшить расстояние между принтером и ТСД, возможно превышен радиус действия Bluetooth сигнала;
- Если ничего не помогло, обратиться в службу техподдержки.

### Как вставить ленту?

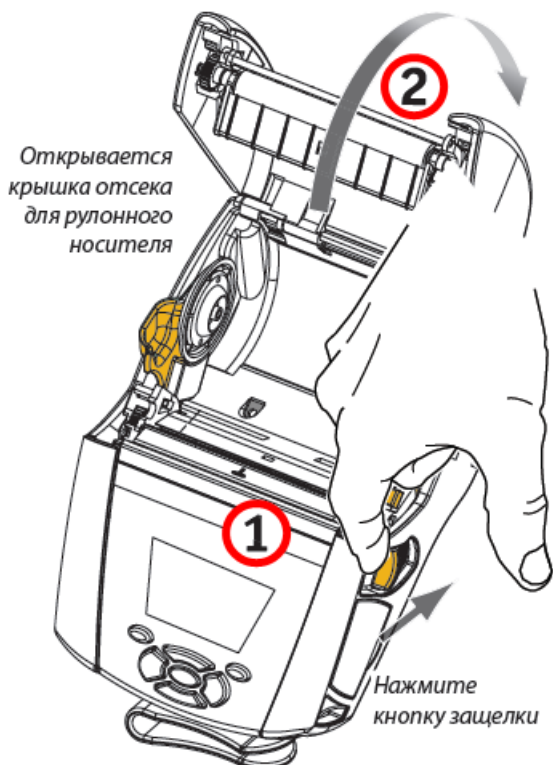

Раздвиньте опоры носителя, как показано на рисунке.

Рулон носителя  
Обратите внимание на направление, в котором носитель сходит с рулона.

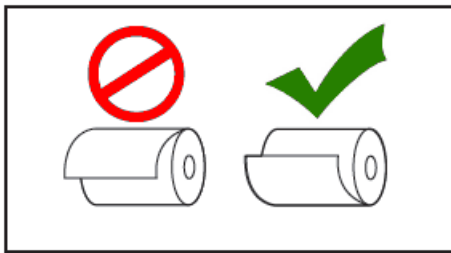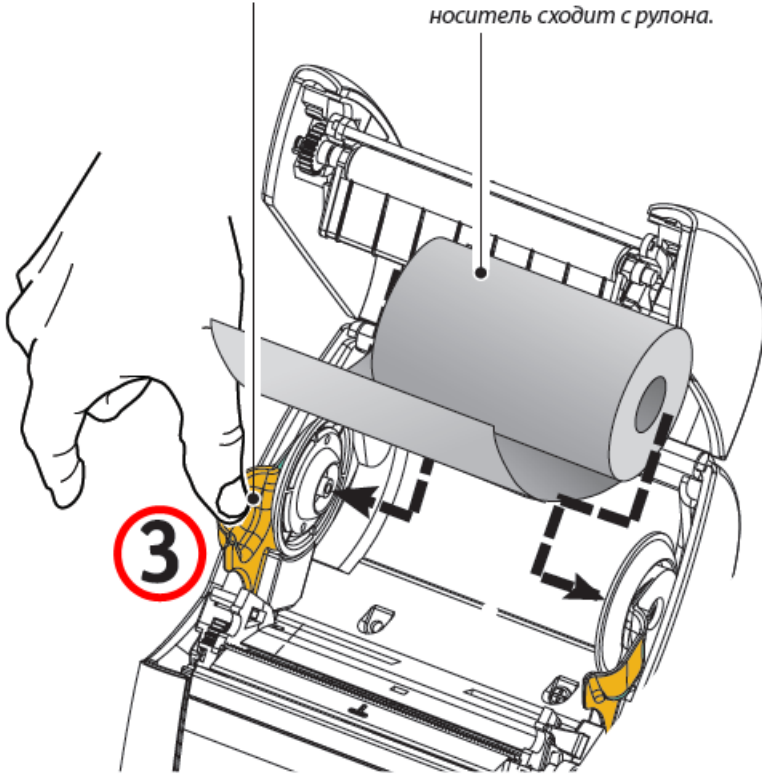


Если планируется использовать принтер в режиме отслаивания, отделите несколько этикеток от носителя и вставьте его, как описано выше.


Переместите рычаг снимающей планки вперед, чтобы сдвинуть снимающую скобу в «верхнее» положение, как показано на рисунке

Снимающая скоба

Потяните вверх и переверните в случае использования носителя в режиме отслаивания.

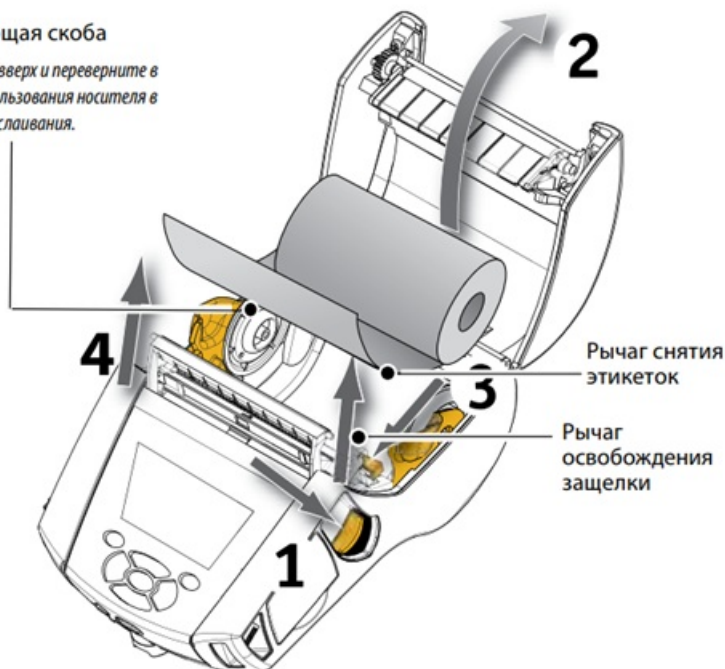

Закройте крышку отсека для носителя, чтобы зафиксировать снимающую скобу. Носитель будет пропускаться между снимающей скобой и опорным роликом.

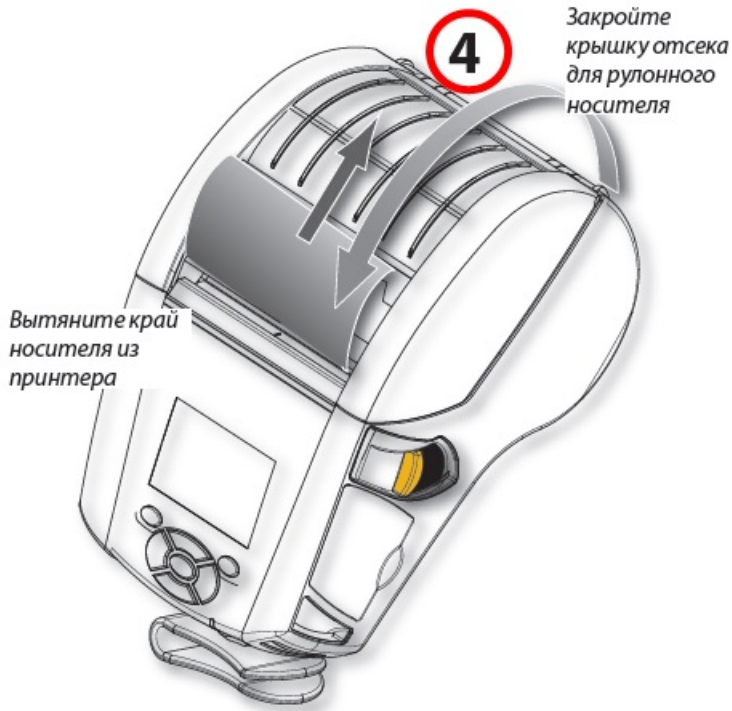

Включите принтер или нажмите кнопку подачи на лицевой панели, если он уже включен.

В случае печати этикеток принтер промотает носитель к следующей этикетке. В случае печати на журнальном носителе принтер промотает короткую полосу носителя.

Чтобы убрать снимающую скобу, сначала откройте крышку отсека носителя, как описано выше. Снимающая скоба автоматически вернется в верхнее положение.

Нажмите прямо вниз на снимающую скобу, чтобы зафиксировать ее в исходном положении.

### Что делать в случае замятия ленты?

- Остановить печать и **выключить принтер**;
- **Открыть крышку** отсека для бумаги;
- Вытянуть замятую часть бумаги;
- Закрыть крышку отсека;
- **Включить принтер** и продолжить печать.

### Какие есть стандартные типы этикеток?

- Продовольственная (альбомная);
- На товар (альбомная);
- Для одежды (портретная).



Печатные макеты этикеток для разных принтеров можно скачать в [разделе дистрибутивы](#).

## Настройки мобильного принтера.

### Выбор принтера.

**Выбор принтера** выполняется в настройках запущенного клиента на ТСД.

### Изменение вида этикеток.




Можно выбрать вид этикетки, в зависимости от того, этикетки для какого товара необходимо напечатать.






### Изменение размера этикетки.

В случае использования другой ленты в принтере можно изменить размеры этикетки.

Для задания нужного размера необходимо в меню настроек операции ввести ширину и высоту этикетки. После задания размеров нужно выбрать используемый тип бумаги этикетки обычный или с черными полями.

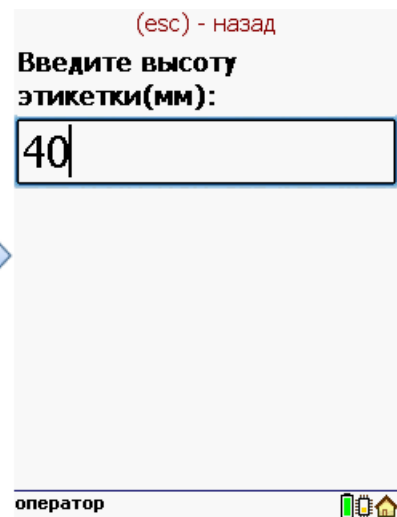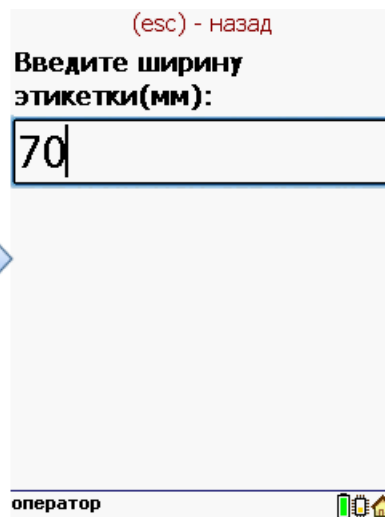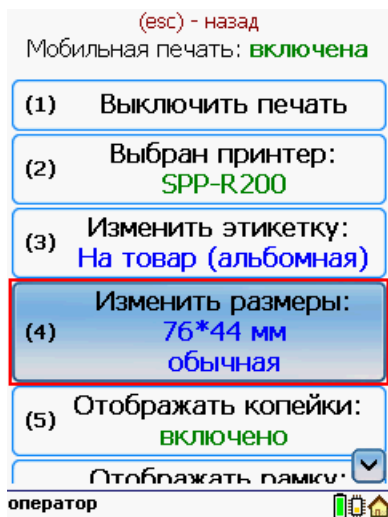

После этого нужно выбрать тип бумаги этикетки обычный или с черными полями.

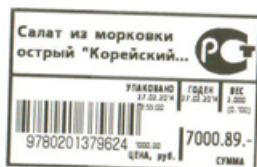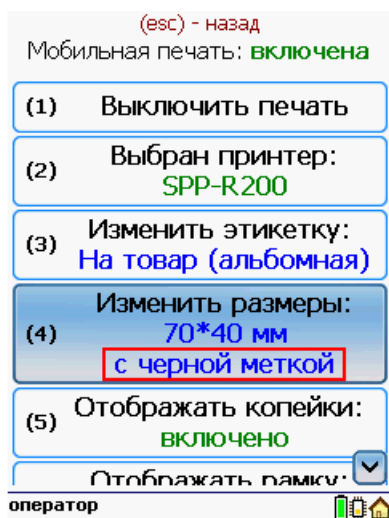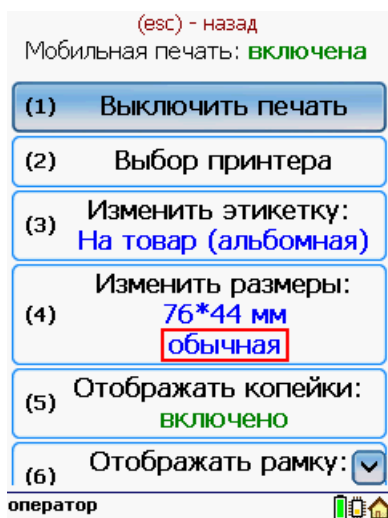

Настроить отображение копеек при печати этикетки.

(esc) - назад  
Мобильная печать: **включена**

(3) Изменить этикетку: **На товар (альбомная)**


(4) Изменить размеры: **70\*40 мм**  
с черной меткой

(5) **Отображать копейки:**  
**включено**

(6) Отображать рамку:  
**включено**

(7) **Назад**

оператор

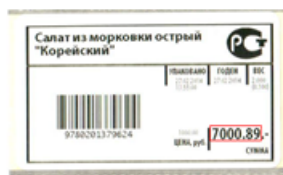

(esc) - назад  
Мобильная печать: **включена**

(3) Изменить этикетку: **На товар (альбомная)**

(4) Изменить размеры: **70\*40 мм**  
с черной меткой

(5) **Отображать копейки:**  
**выключено**

(6) Отображать рамку:  
**включено**

(7) **Назад**

оператор



### Настроить отображение рамки при печати этикетки.

(esc) - назад  
Мобильная печать: **включена**

(3) Изменить этикетку: **На товар (альбомная)**

(4) Изменить размеры: **70\*40 мм**  
с черной меткой

(5) Отображать копейки:  
**включено**

(6) **Отображать рамку:**  
**выключено**

(7) **Назад**

оператор



(esc) - назад  
Мобильная печать: **включена**

(3) Изменить этикетку: **На товар (альбомная)**

(4) Изменить размеры: **70\*40 мм**  
с черной меткой

(5) Отображать копейки:  
**включено**

(6) **Отображать рамку:**  
**включено**

(7) **Назад**

оператор






### Работа с несколькими принтерами и ТСД.

К ТСД может быть подключено несколько мобильных принтеров на которых можно распечатать этикетки. В начале нужно выбрать принтер, на котором будут печататься этикетки. При дальнейшей работе последний выбранный принтер для печати сохраняется. | процессе печати принтеры можно менять в любой момент, выбрав нужный принтер в настройках.

(esc) - назад

## Выберите принтер:

-  SPP-R200  
68:DA:30:01:19  
Bixolon SPP-R300 (SPP-R200)
-  XXQLJ120200215  
D9:BE:38:58:22  
Zebra QLn320
-  ?  
Неизвестно  
IT03  
F1:BC:0A:7D:1A

(0) Обновить

(1) Выбрать

оператор



## Была ли статья полезна?



Нет



Да