

Подключение драйвера ТСД к «1С: Предприятию»

Для выгрузки номенклатуры и документов на ТСД и загрузке документов обратно в 1С необходимо подключить базу драйвера и терминал сбора данных.

Подключение базы драйвера

Если база драйвера одна, то она выбирается автоматически, при открытии одной из обработок.

Как происходит подключение и работа в 1С, если установлено несколько баз данных драйверов смотрите в статье [Работа в 1С с несколькими базами данных драйвера](#).

Подключение и настройка ТСД

Подключение ТСД происходит как и в предыдущих версиях драйверов, с помощью обработки или при подключении торгового оборудования (Настройки.ерф или Клеверенс Софт терминалы сбора данных.ерф), в зависимости от используемой 1С и драйвера.

Клеверенс Софт: Терминалы сбора данных...

Драйвер и версия

Версия: 3.0.0.411 Драйвер: Установлен

Параметры подключения

Тип связи: Прямая работа с ТСД

Весовой товар

Использовать шаблоны штрихкодов весового товара:

Префикс весового товара: 21

Длина кода весового товара: 5

Число знаков после запятой в весе: 2

Параметры терминала

Переписывать номенклатуру при выгрузке:

Удаленный доступ RDP

Обмен через папку:


Папка для обмена данными: ...

Идентификатор терминала:


Получить Ид. Тест устройства

OK | Отмена


В УТ 10.3 при подключении торгового оборудования рекомендуется выбирать и настраивать только одно общее устройство, с которым могут работать все ТСД.

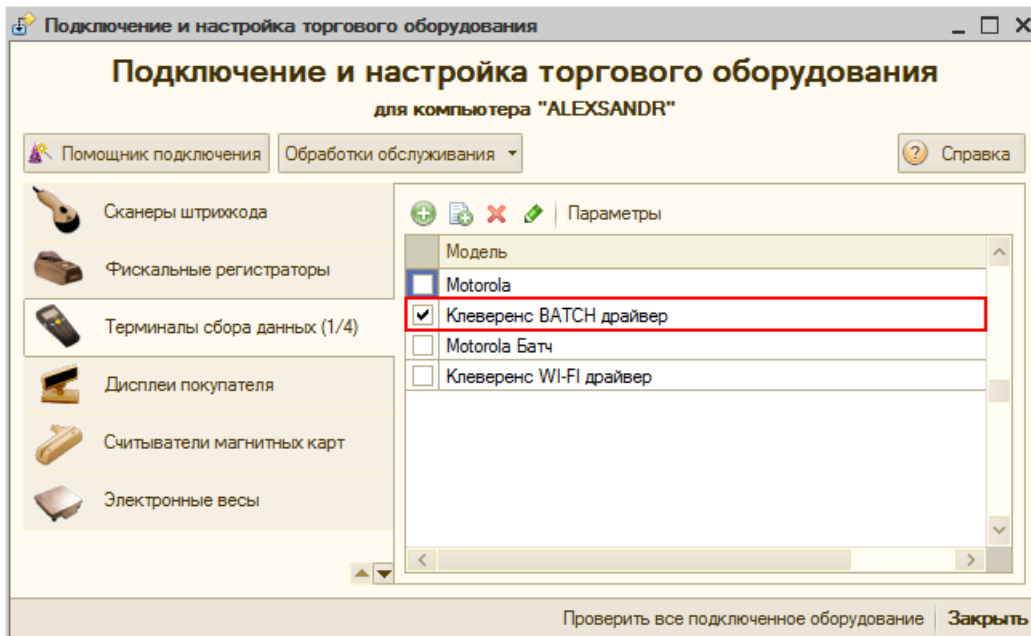

Если в базе драйвера настроена Прямая работа с папкой (RDP режим),

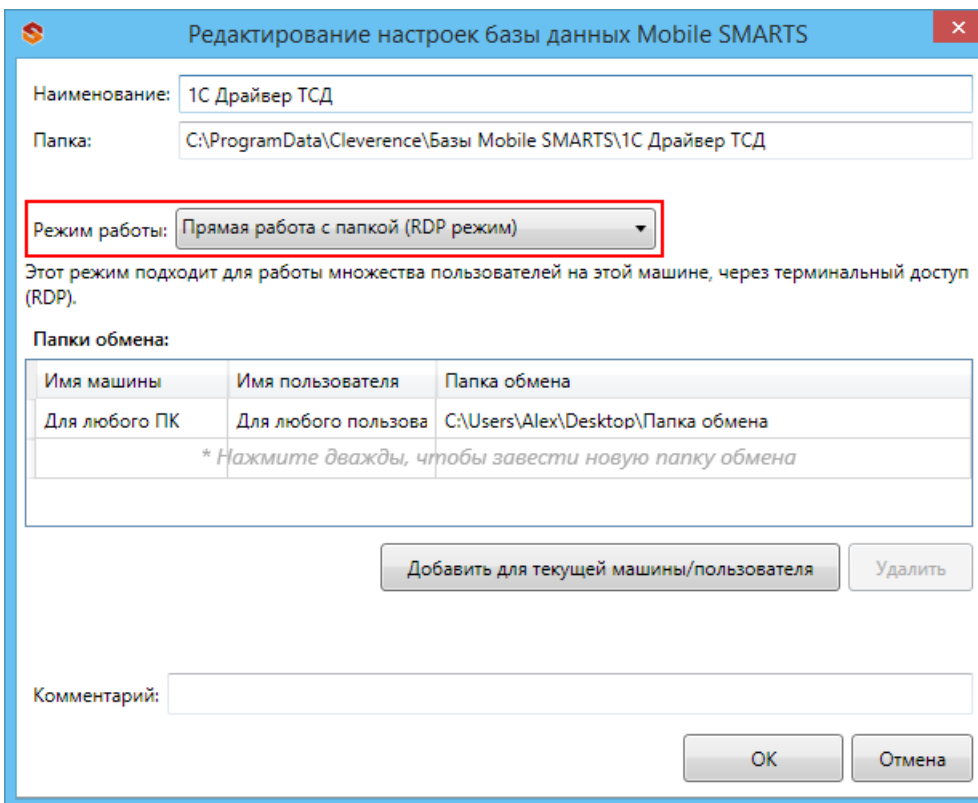

а в 1С настроено прямое подключение к ТСД,

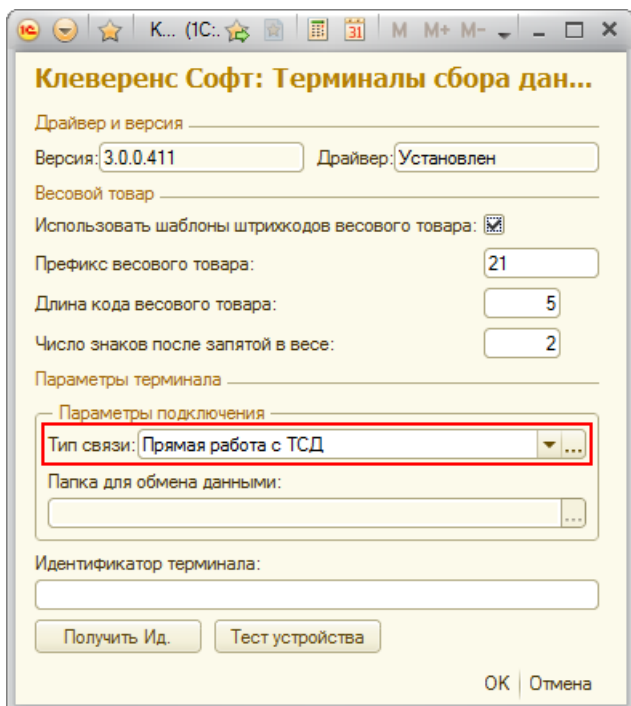

то работа будет происходить с папкой (RDP режим).

Была ли статья полезна?

<input type="radio"/>	Нет
<input type="radio"/>	Да