

Пример печати напрямую на принтере Zebra QLn320 из «Магазина 15»

Последние изменения: 2024-03-26

Как включить принтер типа Zebra QLn320?




Включение (выключение) принтера происходит при нажатии на кнопку питания. Загрузка устройства занимает около 10 секунд.

Кнопка
включения/выключения
принтера



Как с ТСД подключить принтер?


- Включить принтер;
- Включить Bluetooth на терминале;
- Включить «Мобильная печать» в меню настроек операции или в общем меню настроек клиента;
- Выбрать нужный принтер из доступных (поиск доступных Bluetooth устройств происходит автоматически). Выбранный принтер сохраняется, даже после выхода из клиента Mobile SMARTS;
- Выполнить настройки, необходимые для печати нужных этикеток.

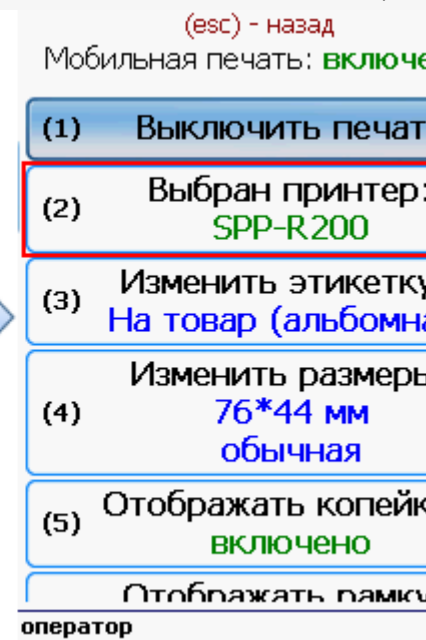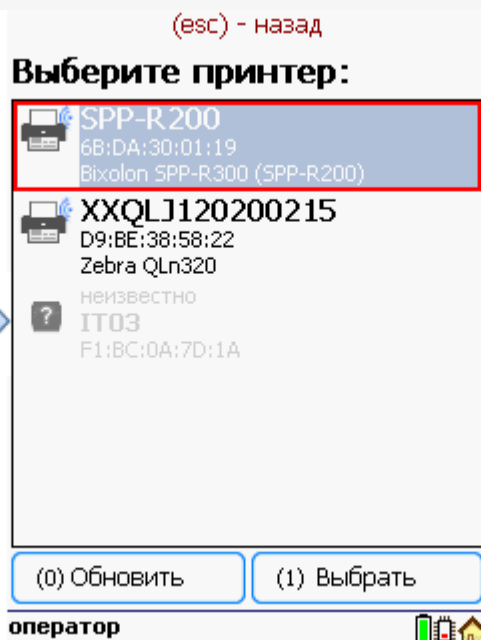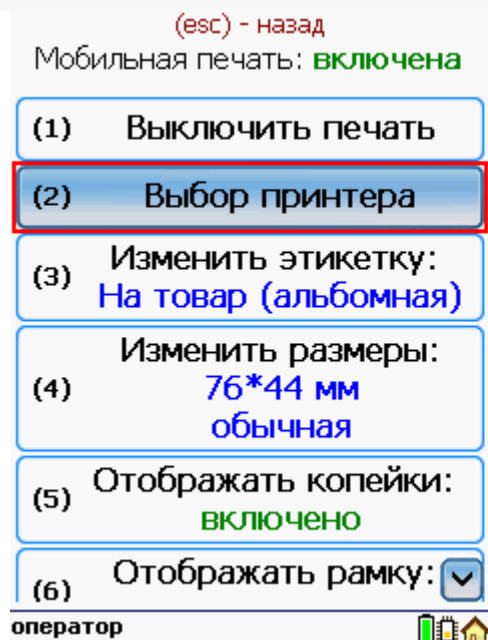

Принтер не найден, что делать?



- Проверить, включен ли принтер;
- Проверить, включен ли Bluetooth на принтере;
- Проверить, включен ли Bluetooth на терминале;
- Попробовать перезапустить принтер (выключить и снова включить);
- Уменьшить расстояние между принтером и ТСД, возможно превышен радиус действия Bluetooth сигнала;
- Если ничего не помогло, обратиться в службу техподдержки.

Как вставить ленту?

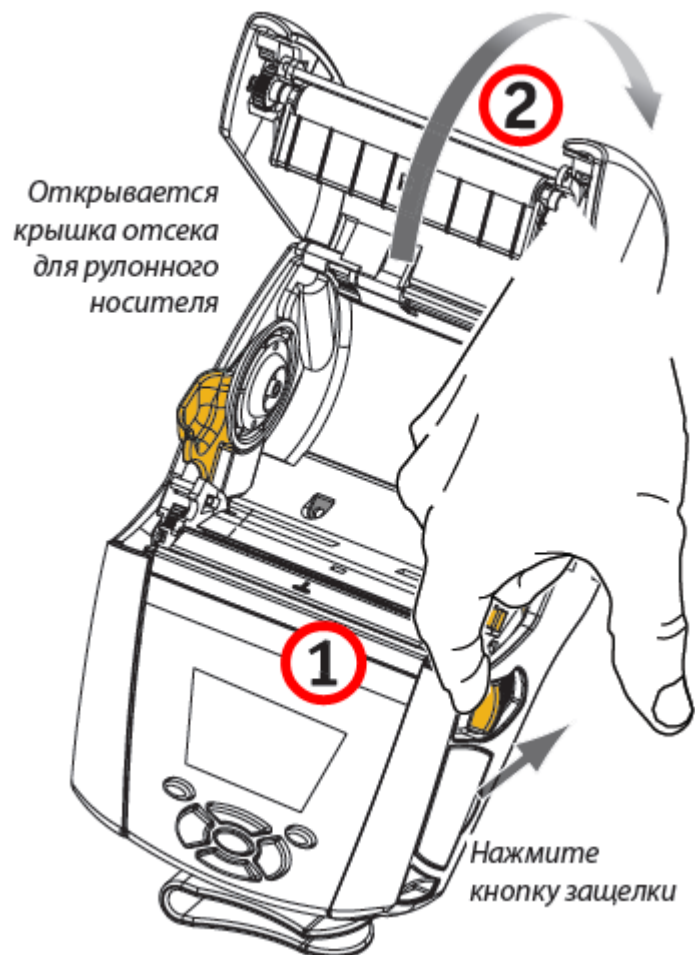

Раздвиньте опоры
носителя, как
показано на рисунке.

Рулон носителя
Обратите внимание на
направление, в котором
носитель сходит с рулона.

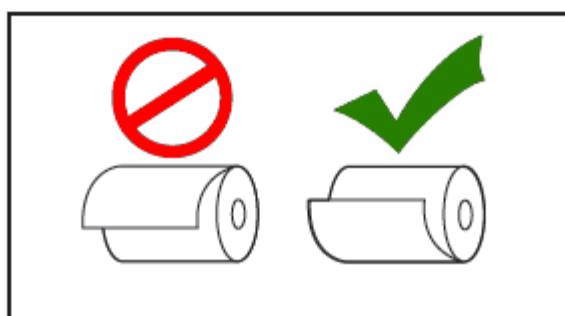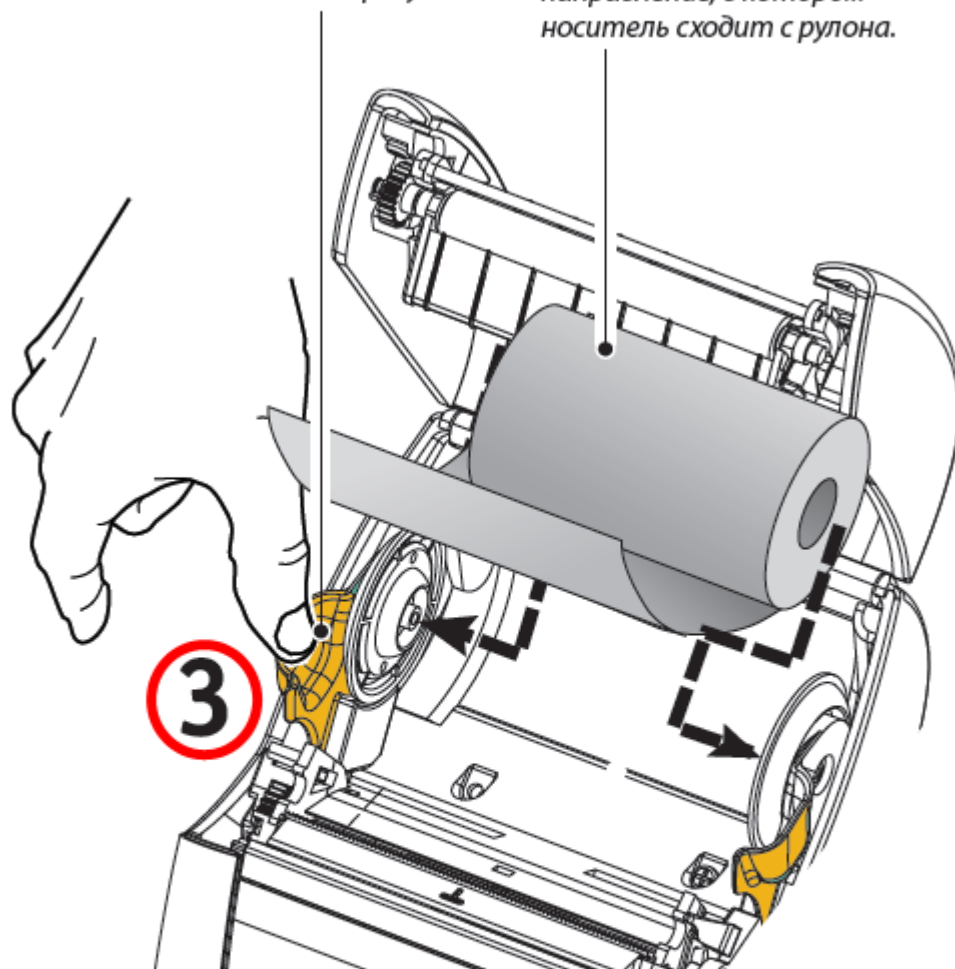


Если планируется использовать принтер в режиме отслаивания, отделите несколько этикеток от носителя и вставьте его, как описано выше.

Переместите рычаг снимающей планки вперед, чтобы сдвинуть снимающую скобу в «верхнее» положение, как показано на рисунке.

Снимающая скоба

Потяните вверх и переверните в случае использования носителя в режиме отслаивания.

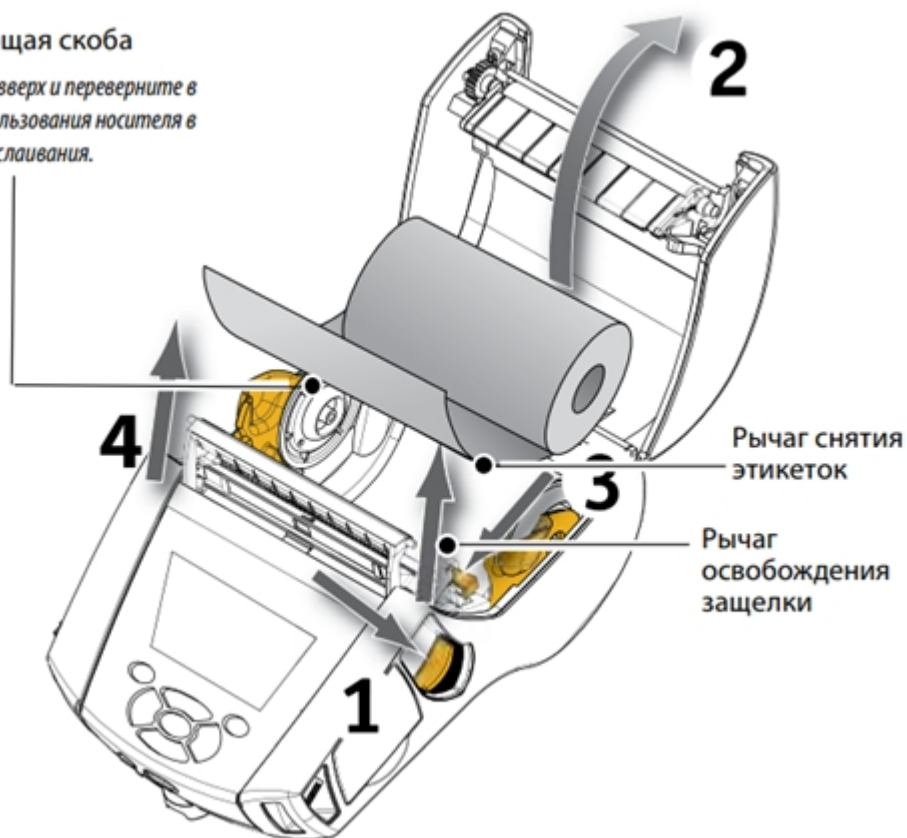

Закройте крышку отсека для носителя, чтобы зафиксировать снимающую скобу. Носитель будет пропускаться между снимающей скобой и опорным валиком.



Включите принтер или нажмите кнопку подачи на лицевой панели, если он уже включен.

В случае печати этикеток принтер промотает носитель к следующей этикетке. В случае печати на журнальном носителе принтер промотает короткую полосу носителя.

Чтобы убрать снимающую скобу, сначала откройте крышку отсека носителя, как описано выше. Снимающая скоба автоматически вернется в верхнее положение.

Нажмите прямо вниз на снимающую скобу, чтобы зафиксировать ее в исходном положении.

Что делать в случае замятия ленты?

- Остановить печать и [выключить принтер](#);
- [Открыть крышку](#) отсека для бумаги;
- Вытянуть замятую часть бумаги;
- Закрыть крышку отсека;
- [Включить принтер](#) и продолжить печать.

Какие есть стандартные типы этикеток?

- Продовольственная (альбомная);
- На товар (альбомная);
- Для одежды (портретная).



Печатные макеты этикеток для разных принтеров можно скачать в [разделе дистрибутивы](#).




Настройки мобильного принтера.

Выбор принтера.

[Выбор принтера](#) выполняется в настройках запущенного клиента на ТСД.

Изменение вида этикеток.




Можно выбрать вид этикетки, в зависимости от того, этикетки для какого товара необходимо напечатать.

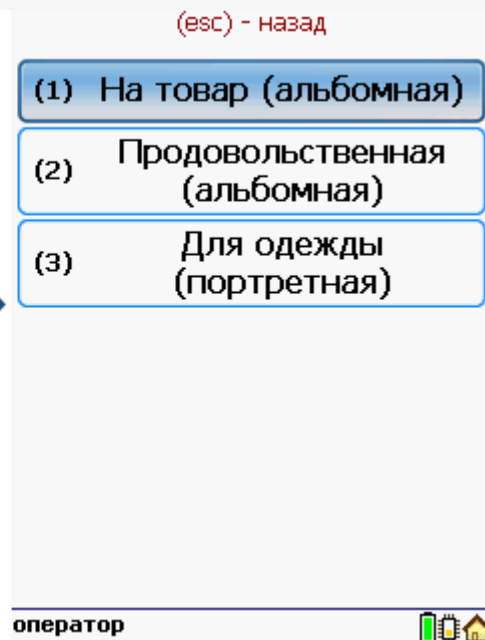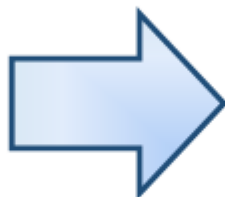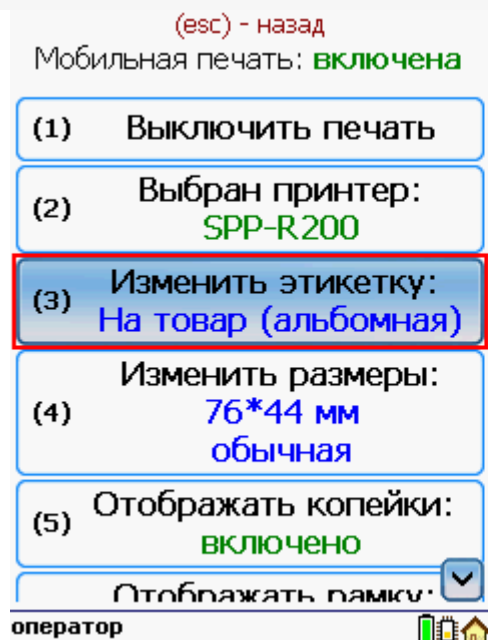

Изменение размера этикетки.

В случае использования другой ленты в принтере можно изменить размеры этикетки.

Для задания нужного размера необходимо в меню настроек операции ввести ширину и высоту этикетки. После задания размеров нужно выбрать используемый тип бумаги этикетки обычный или с черными полями.

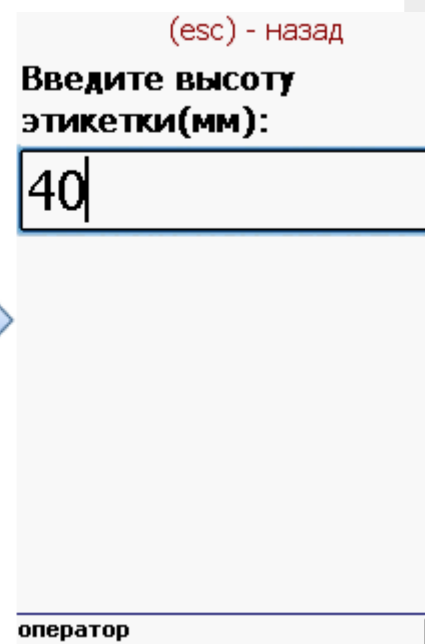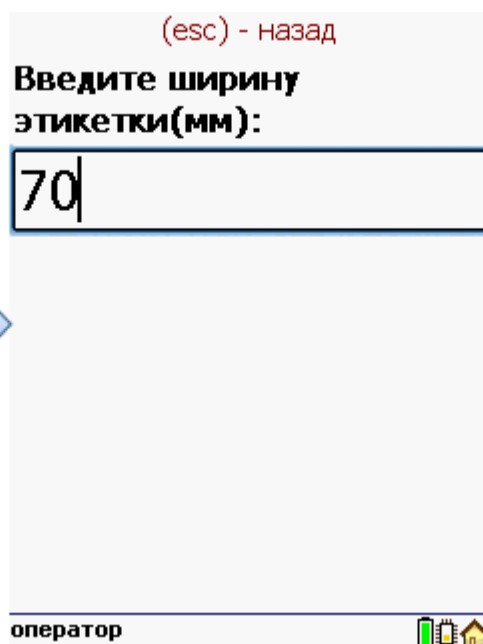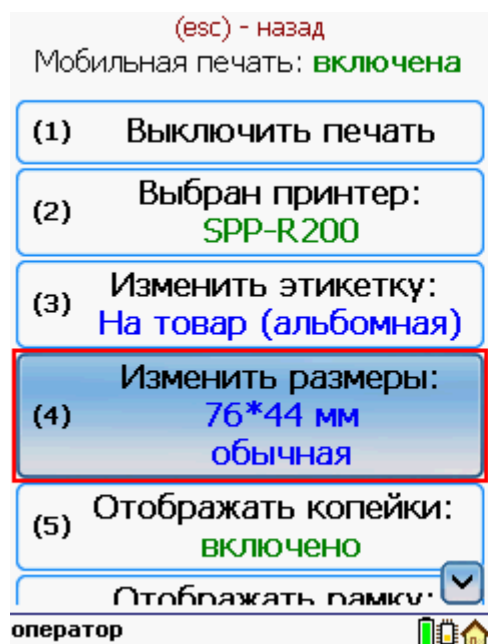


После этого нужно выбрать тип бумаги этикетки обычный или с черными полями.

(esc) - назад

Мобильная печать: **включена**

- (1) Выключить печать
- (2) Выбор принтера
- (3) Изменить этикетку:
На товар (альбомная)
- (4) Изменить размеры:
76*44 мм
обычная
- (5) Отображать копейки:
включено
- (6) Отображать рамку: ☒

оператор

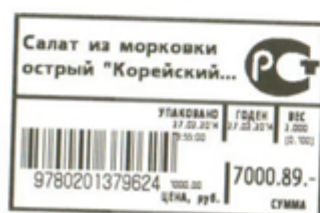

(esc) - назад

Мобильная печать: **включена**

- (1) Выключить печать
- (2) Выбран принтер:
SPP-R200
- (3) Изменить этикетку:
На товар (альбомная)
- (4) Изменить размеры:
70*40 мм
с черной меткой
- (5) Отображать копейки:
включено
- Отображать рамку: ☒

оператор



Настроить отображение копеек при печати этикетки.

(esc) - назад

Мобильная печать: **включена**

- (3) Изменить этикетку: ☒
На товар (альбомная)
- (4) Изменить размеры:
70*40 мм
с черной меткой
- (5) Отображать копейки:
включено
- (6) Отображать рамку:
включено
- (7) Назад

оператор




(esc) - назад

Мобильная печать: **включена**

- (3) Изменить этикетку: ☒
На товар (альбомная)
- (4) Изменить размеры:
70*40 мм
с черной меткой
- (5) Отображать копейки:
выключено
- (6) Отображать рамку:
включено
- (7) Назад


оператор

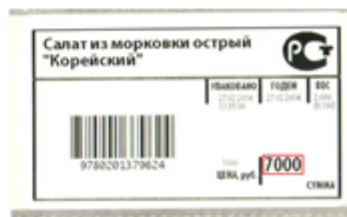

Настроить отображение рамки при печати этикетки.

(esc) - назад

Мобильная печать: **включена**




(3) Изменить этикетку: 
На товар (альбомная)

(4) Изменить размеры:
70*40 мм
с черной меткой

(5) Отображать копейки:
включено

(6) Отображать рамку:
выключено


(7) Назад

оператор   



(esc) - назад

Мобильная печать: **включена**




(3) Изменить этикетку: 
На товар (альбомная)

(4) Изменить размеры:
70*40 мм
с черной меткой

(5) Отображать копейки:
включено

(6) Отображать рамку:
включено

(7) Назад

оператор   





Работа с несколькими принтерами и ТСД.


К ТСД может быть подключено несколько мобильных принтеров на которых можно распечатать этикетки. В начале нужно выбрать принтер, на котором будут печататься этикетки. При дальнейшей работе последний выбранный принтер для печати сохраняется. В процессе печати принтеры можно менять в любой момент, выбрав нужный принтер в настройках.

(esc) - назад




Выберите принтер:

 SPP-R 200
6B:DA:30:01:19
Bixolon SPP-R300 (SPP-R200)

 XXQLJ120200215
D9:BE:38:58:22
Zebra QLn320
НЕИЗВЕСТНО

 IT03
F1:BC:0A:7D:1A

(0) Обновить (1) Выбрать

оператор   

 печать на принтере

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку