


Подключение RFID-компоненты в 64-битной версии «1С: Предприятия»


Последние изменения: 2024-03-26

Только для тех, у кого установлена 64-битная версия 1С. Для 32-битной версии в 1С уже есть встроенная компонента.


Для подключения RFID-компоненты в 64-битной версии «1С: Предприятия» зайдите в раздел «Администрирование» --> «Подключаемое оборудование».

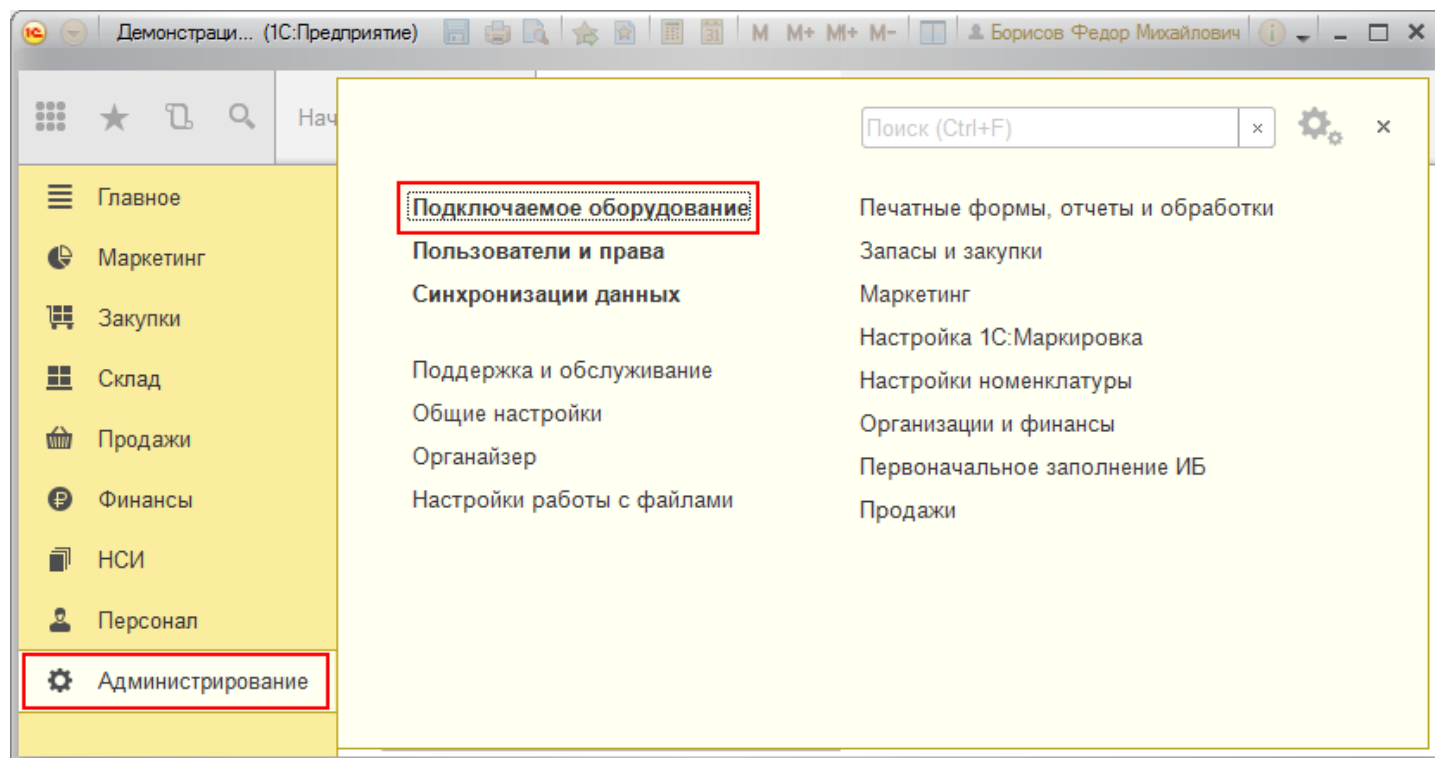


Откройте вкладку «Подключаемое оборудование».

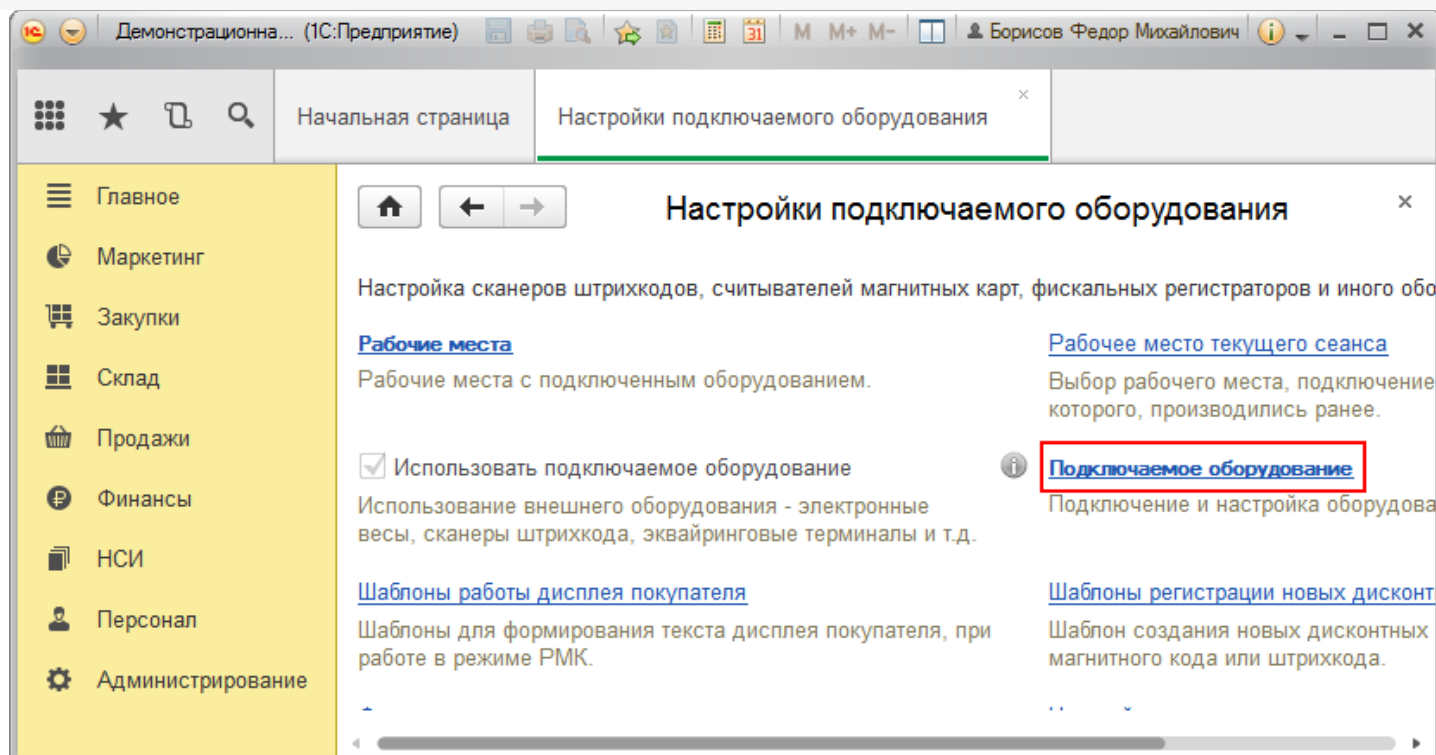


Нажмите кнопку «Драйверы оборудования».

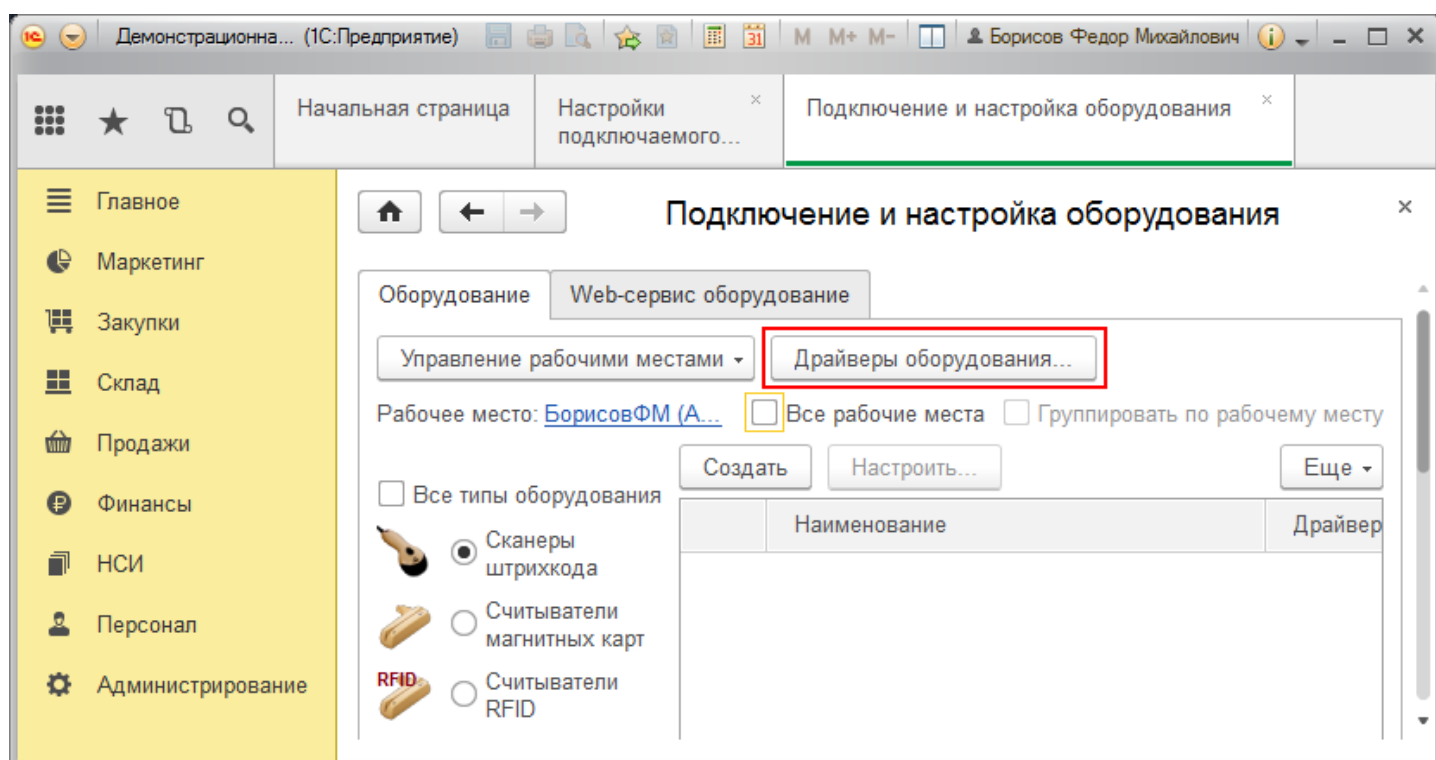

Добавьте новый драйвер из файла.

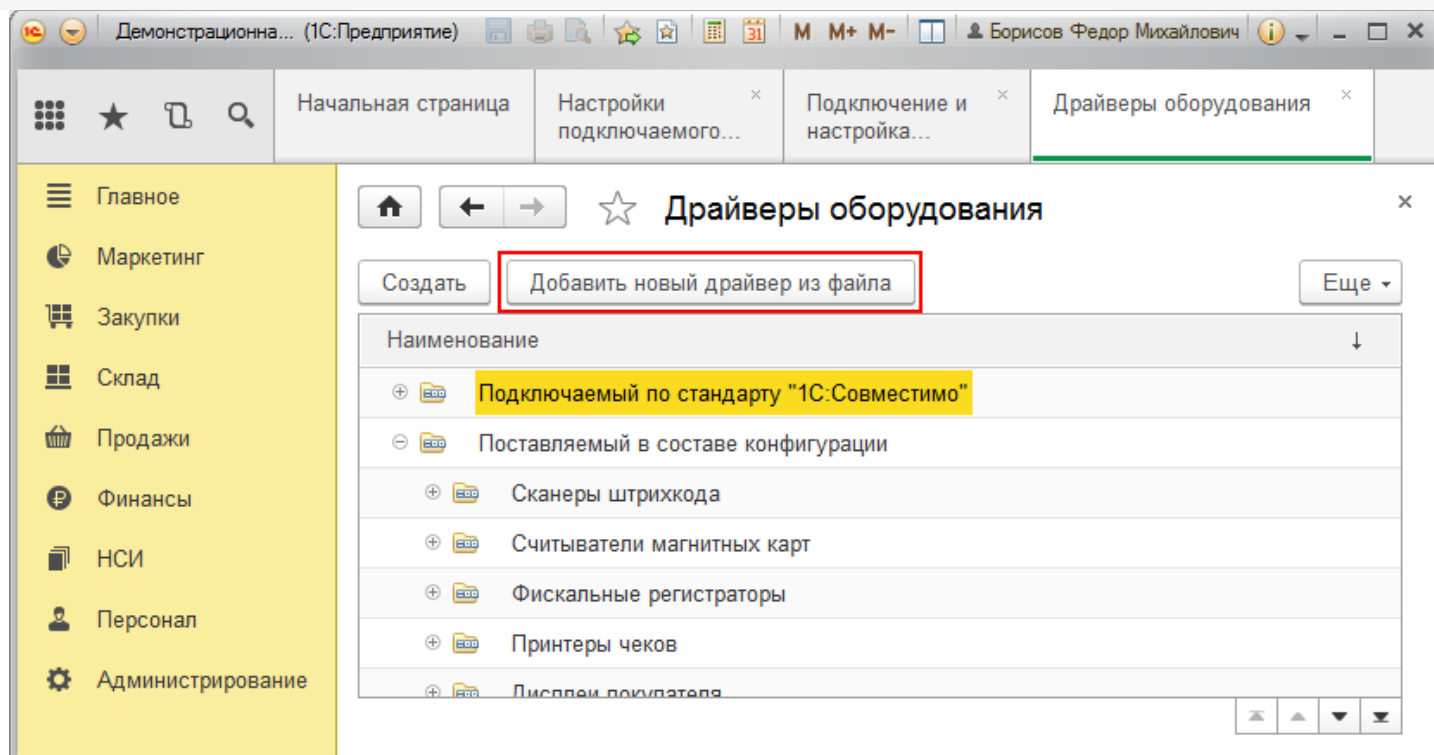

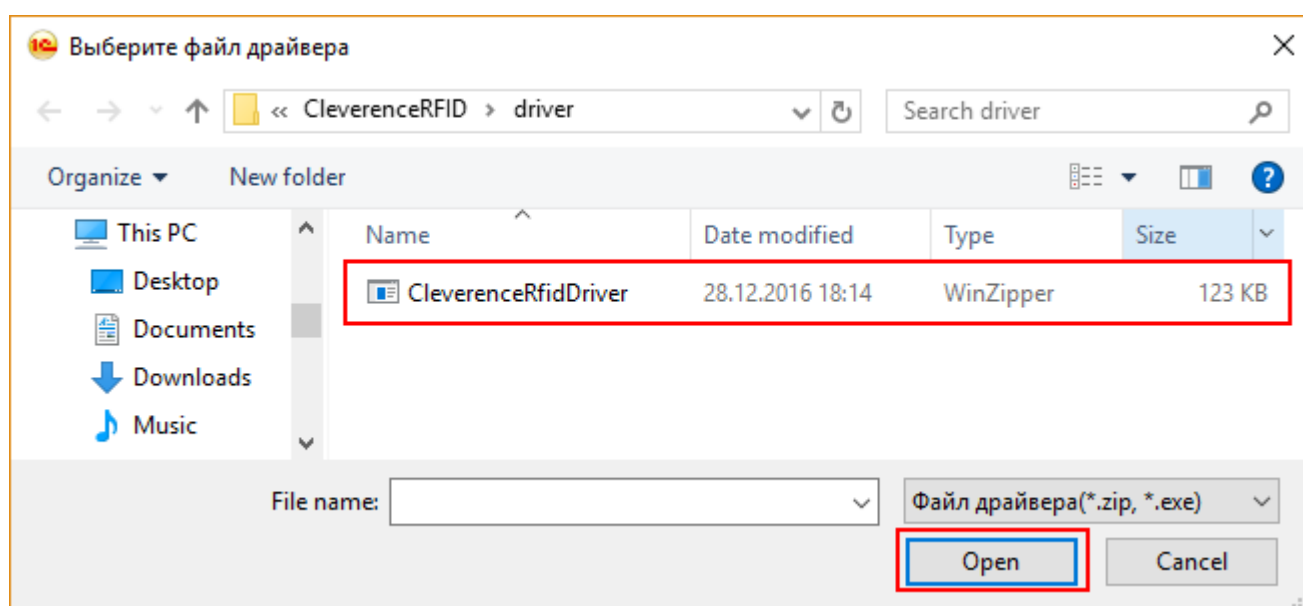

Выберите файл «CleverenceRfidDriver.zip» (по умолчанию путь к файлу «C:\Program Files (x86)\Cleverence Soft\CleverenceRFID\driver\CleverenceRfidDriver»).



Запишите и закройте созданный драйвер оборудования.

Драйвер оборудования (создание) (1С:Предприятие)

Драйвер оборудования (создание)

Записать и закрыть  **Функции** 

Тип драйвера: Подключаемый по стандарту "1С:Совместимо"

Тип оборудования: **Считыватели RFID**

Наименование: Клеверенс: RFID





Идентификатор объекта: AddIn.Cleverence.TO_RFID

Имя файла драйвера: CleverenceRfidDriver.zip

Дополнительная информация: Драйвер поставляется в виде архива.

Текущий статус: <Нет информации>

Драйвер добавлен.

Демонстрационна... (1С:Предприятие)   М М+ М-  Борисов Федор Михайлович 

Начальная страница Настройки подключаемого... Подключение и настройка... **Драйверы оборудования**


Главное Маркетинг Закупки Склад Продажи Финансы

Драйверы оборудования


Создать Добавить новый драйвер из файла Еще

Наименование
Подключаемый по стандарту "1С:Совместимо"
Считыватели RFID
Клеверенс: RFID


Теперь необходимо подключить оборудование.

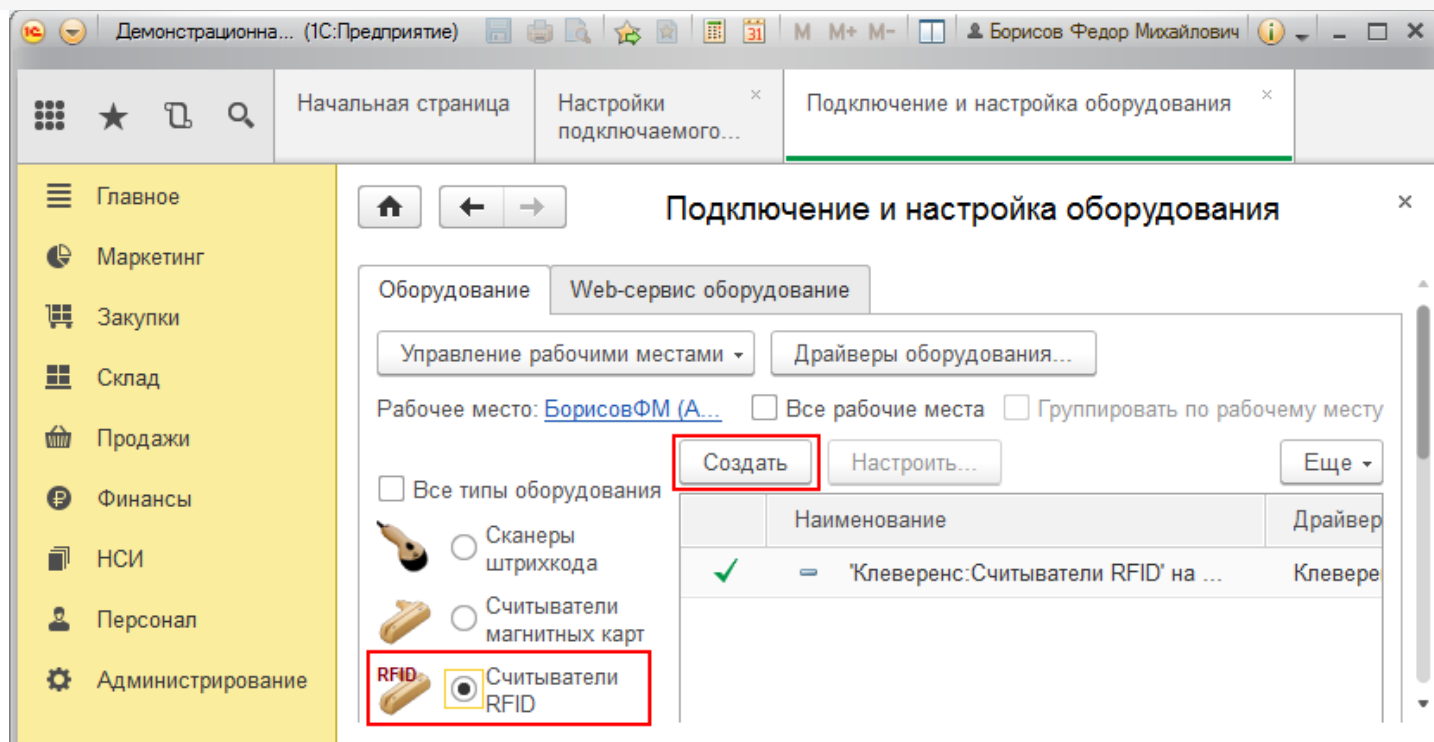

Выберите добавленный вами драйвер и настройте его.

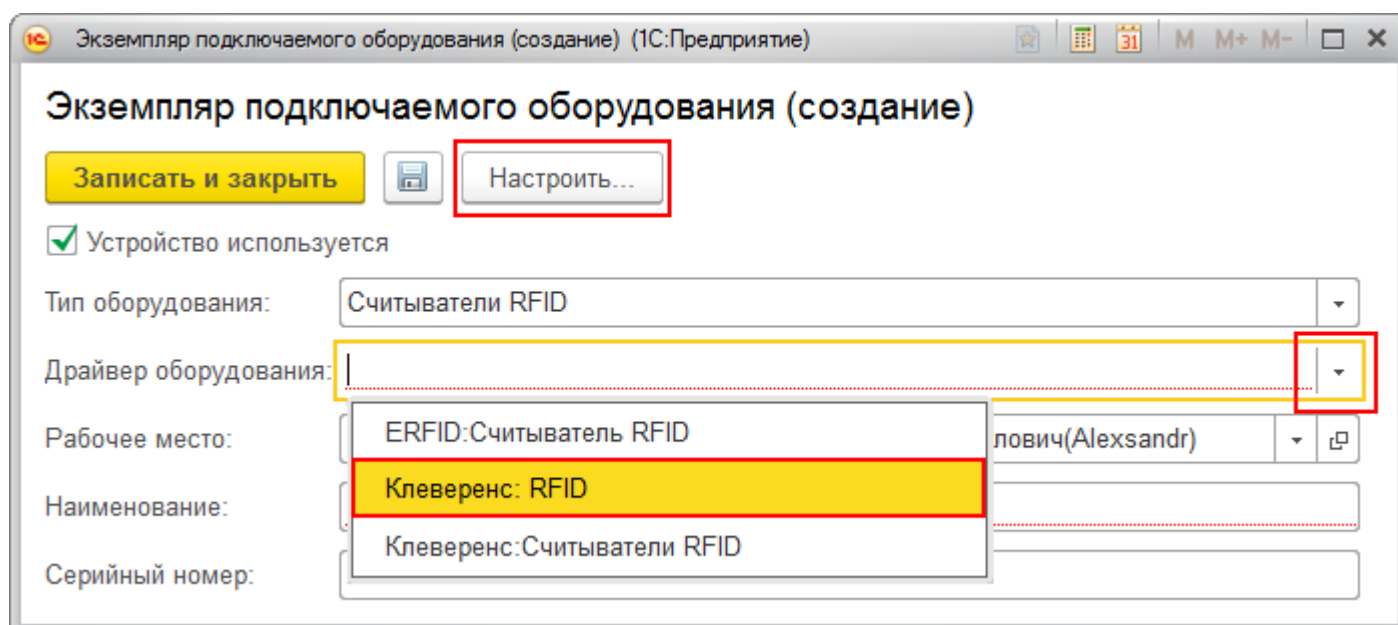

Оборудование подключено, настроено и готово к использованию.

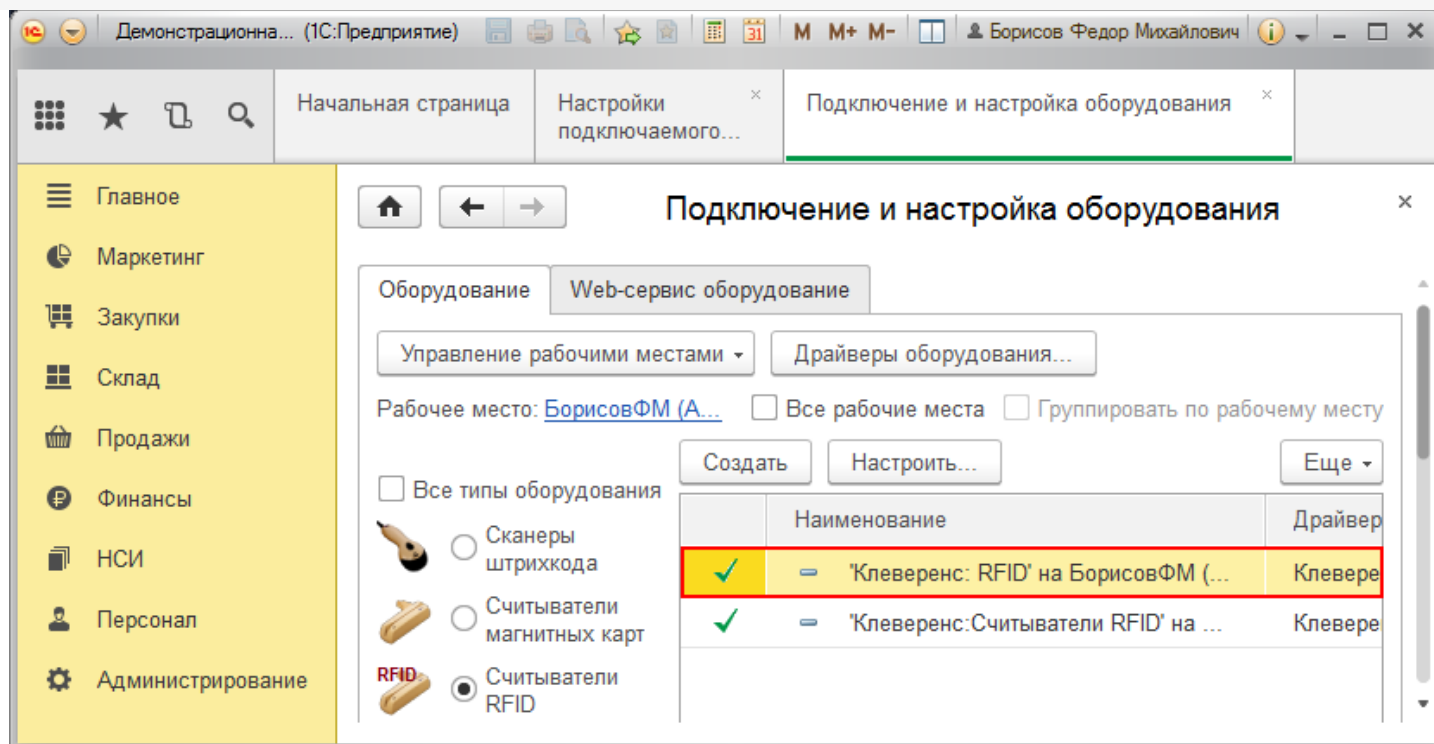

интеграция, 1С, RFID

Не нашли что искали?




Задать вопрос в техническую поддержку



2. Установите на этом компьютере IP 192.168.0.1, включите DHCP.
3. Найдите правильно обжаты Ethernet кабель (компьютер-компьютер) и подключите им считыватель к компьютеру напрямую. Среди выданных DHCP IP вы должны будете видеть выданный считывателю IP.

Подключение вручную

Если считыватель не находится автоматически, но вы точно знаете, что он есть в сети и знаете его IP, то вы можете добавить считыватель вручную:



По URL, который имеет специальный формат и может содержать в себе все параметры подключения:

Примеры URL:

- 10.10.0.121
- <http://10.10.0.121>
- motorola:llrp://10.10.0.121
- motorola:llrp://10.10.0.121:5084
- motorola:fx7400:llrp://10.10.0.121:5084
- motorola:fx9500:llrp://10.10.0.121:5084
- motorola:fx9500:llrp://10.10.0.121
- motorola:fx9500:llrp://10.10.0.121 login=admin, password=change
- motorola:llrp://10.10.0.121 login=admin, password=change

Либо по IP и другим отдельным параметрам подключения.

Параметры подключения: Клеверенс RFID - Демонстрационная база "Управлени... (1С:Предприятие)

Параметры подключения: Клеверенс RFID

Все действия ▾ ?

☐ URL целиком URL считывателя:

☒ Отдельные параметры IP: Порт:

Логин (необязательно):

Пароль (необязательно):

OK Отмена

Логин и пароль могут понадобиться для управления антеннами. Стандартные логины и пароли на ваш считыватель ищите в статье [«Установка и настройка RFID считывателей»](#)

Настройка считывателей

Найденные или добавленные считыватели можно настроить при помощи окна настройки считывателя:

Найти считыватели Добавить считыватель Убрать считыватель Подключиться к считывателю **Настроить** Отключиться от считывателя

URL (строка подключения)	Имя	Ид
motorola.fx9500:llrp://192.168.1.68	Motorola 9500	MotorolaFX9500-00-23-68-F0-

Клеверенс RFID - Демонстрационная база "Управлен... (1С:Предприятие)

Клеверенс RFID

URL считывателя:

Наименование считывателя:

считыватель подключен без логина/пароля, отображение да...


Номер	Мощность, %	Кабель подключен	Антенна включена
1	100	✓	неизвестно
2	100		неизвестно
3	100		неизвестно
4	100		неизвестно
5	100		неизвестно

OK Отмена

Из доступного – изменение URL и управление мощностью подключенных антенн.

Тестирование компоненты без RFID-считывателей

Для тестирования работы компоненты без RFID-считывателя на руках, в ней предусмотрен так называемый «виртуальный режим», в котором компонента подключается к виртуальным считывателям и читает виртуальные метки. Чтобы протестировать работу компоненты без считывателей, в демонстрационной обработке предусмотрена кнопка «Включить виртуальный режим»:

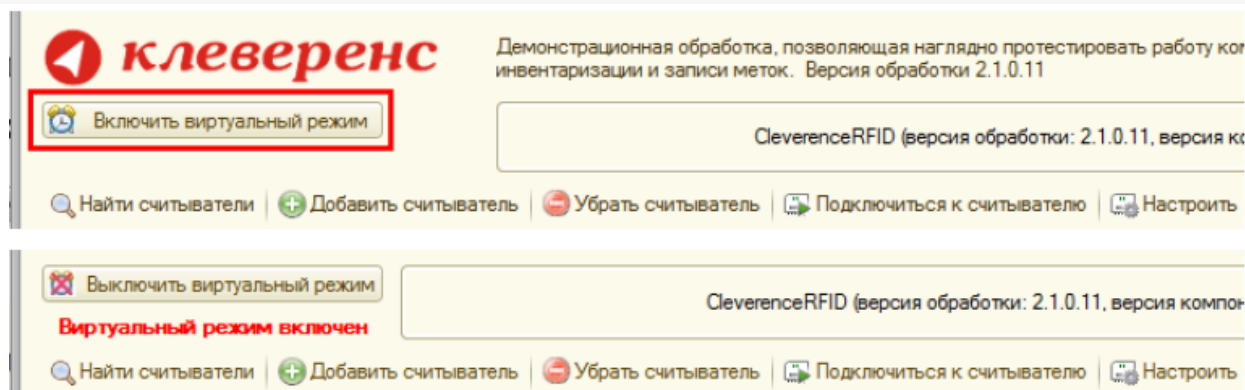

В виртуальном режиме все RFID-считыватели в окне демообработки являются фиктивными и компонента на самом деле ни к одному из них не подключается. Все метки, которые будут якобы читаться компонентой (пока она находится в виртуальном режиме) тоже фиктивные:

URL (строка подключения)	Имя	Ид	Подключен
virtual	Виртуальный считыватель	virtual	✓

Инвентаризация	Запись меток
----------------	--------------

Прочитать метки (5 сек...асинхронно)	Остановить чтение	Очистить таблицу	Прочитать метки (5 сек...синхронно)
--------------------------------------	-------------------	------------------	-------------------------------------

Tag ID меток	Номенклатура, характеристика	Код...шт.	Время	RSSI	Антенна	EPC (Электронный код товара)		
						Верный	Код компании	Код товара
<input checked="" type="checkbox"/> 30080000266E2D805C4E92F3		1	28.11.2013 ...	152	2, virtual	✓	9 838	182
<input type="checkbox"/> 300800000000000000000001		1	28.11.2013 ...	120	0, virtual	✓	0	0
<input type="checkbox"/> 300800000000000000000002		1	28.11.2013 ...	186	0, virtual	✓	0	0

В стандартной настройке демонстрационной обработки виртуальная инвентаризация читает 2 (две) конкретные метки всегда + иногда еще 0-2 случайные метки.

В фиктивные метки, прочитанные в виртуальном режиме, даже можно писать (только в «Управлении торговлей 11»):

Инвентаризация	Запись меток
----------------	--------------

Прочитать метки (5 сек...асинхронно)	Остановить чтение	Очистить таблицу	Записать метку по EAN13	Записать метку по коду товара
--------------------------------------	-------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------

Tag ID метки	TID	Номенклатура, характеристика	Время	RSSI
300800000000000000000001	[MDID=028, TMN=A13, Seid=48015612]		28.11.2013 12:29:41	120
300800000000000000000000			28.11.2013 12:29:43	186

При этом писаться будут только те две конкретные метки, а в дополнительные случайные метки писать не имеет смысла, т.к. они генерируются случайно и читаются только один раз.


Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

ЕРС, либо по синтетическому штрихкоду EAN13.

Если демонстрационная обработка открыта в конфигурации «Управлении торговлей 11», то в нижней части окна обработки отображается раздел, позволяющий использовать данные о считанных метках для заполнения таблицы товаров какого-нибудь документа 1С:

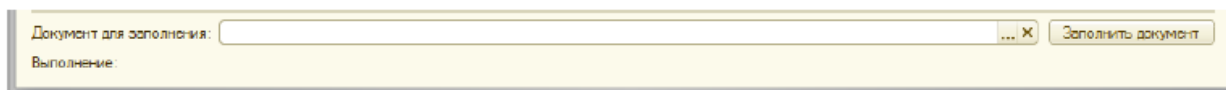

В документ будут переноситься те строки из таблицы считанных меток, которые отмечены галочкой. По умолчанию обработка отмечает галочкой все метки, по которым было найдено соответствие какому-либо товару базы «1С:Предприятия».

Не нашли что искали?




Задать вопрос в техническую поддержку

Запись RFID-меток с помощью демонстрационной обработки 1С

Последние изменения: 2024-03-26

Если в конфигурации (в которой открыта демонстрационная обработка) присутствует справочник номенклатуры, демонстрационная обработка позволяет записать в метки данные о товарах из базы «1С:Предприятия». Для этого необходимо переключиться на закладку «Запись меток» и прочитать метки:

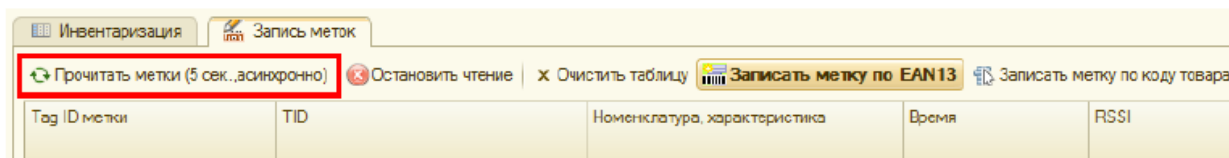

Затем можно выбрать любую из прочитанных меток и записать в неё информацию о товаре:

Tag ID метки	TID	Номенклатура, характеристика	Время	RSSI
E200101868090221264...	1205486044800053		19.11.2013 9:47:21	59
E200101868090201264...			19.11.2013 9:47:21	48
E200101868090208263...			19.11.2013 9:47:21	59

В отсутствие **лицензии** на продукт для считывателя, которым прочитана интересующая метка, Tag ID метки может быть заменен на строку «DEMO ...» и текст об отсутствии лицензии. Метки с текстом DEMO недоступны для записи. Однако это не значит, что такую метку совсем нельзя записать – метки заменяются на DEMO в случайном порядке, поэтому можно попытаться еще раз нажать одну из кнопок «Прочитать метки...» до тех пор, пока интересующая метка не будет нормально прочитана.

Запись происходит упрощенно по следующему алгоритму:

1. Обработка генерирует EPC либо на основе штрихкода EAN13, либо по числовому коду 1С товара из базы «1С:Предприятия»;
2. Сгенерированный EPC записывается в банк 01 (EPC-bank) выбранной RFID-метки.

Сразу после записи обработка выполняет повторное чтение меток, чтобы можно было увидеть результат записи.

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку