

# Настройка автономного пинпада в «Курьере 15»

Последние изменения: 2024-03-26

**Автономный пинпад** — это самостоятельное устройство, которое не получает и не отправляет данные приложению «Курьер 15». Чтобы начать работу с таким типом устройств, необходимо выбрать нужный тип пинпада в меню настроек пинпада.

<div>☰ Курьер 15</div> <div>Заказ</div> <div>Кассовые операции</div> <div>Отчёт</div> <div>Просмотр товаров</div> <div><b>Настройки</b></div>	<div>← Настройки</div> <div>Валюта: <div>Рубли</div></div> <div><b>Работа с остатками</b> Работать с остатками: включено Контролировать остатки: включено Корректировать остатки: разрешено</div> <div><b>Корректировка заказов</b> Добавлять товар: разрешено Увеличивать кол-во: разрешено Уменьшать кол-во: разрешено</div> <div><b>Работа с маркировками</b> Включено маркировок: 10</div> <div><b>Касса</b> ККМ не выбрана Настройки ККМ не выбраны</div> <div><b>Пинпад</b> Пинпад не используется ВТ-устройство не выбрано</div>	<div>← Настройки</div> <div>Тип пинпада: <div>нет</div></div> <div>подчиненный</div> <div><b>автономный</b></div> <div>нет</div>
---	---	--

Обмен с сервером

Далее при оплате заказа по карте, программа предложит подтвердить, что безналичная оплата на N-ую сумму была произведена успешно. В этот момент курьер должен ввести такую же сумму на устройстве и пригласить покупателя заплатить. Аналогичное окно появится и для подтверждения возврата по карте, при работе с автономным пинпадом:

<div>← Оплата по карте</div> <div>Подтверждение продажи</div> <div>Итого: 36 900,00 р.</div> <div>Подтвердить, что оплата прошла</div>	<div>← Заказ</div> <div>Заказ 18.01.24 09:11:32</div> <div>Подтверждение возврата</div> <div>Итого: 36 900,00 р.</div> <div>Подтвердить, что возврат прошел</div>
--	---



Курьер, пинпад, настройки

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Подключение и настройка PayMe в «Курьере 15»

Последние изменения: 2024-03-26

## Как открыть настройки подключения подчиненного пинпада

Для настройки пинпада PayMe необходимо выбрать нужную модель пинпада, затем ввести логин/пароль (сохраняются в будущем для конкретного пользователя): При необходимости можно выбрать тестовый режим работы. После завершения всех настроек нажмите на галочку в правом верхнем углу:

Если после выбора провайдера начнется скачивание плагина, установите его на ваш ТСД, следуя подсказкам на его экране.

<div>← Настройки</div> <div>Выберите провайдера:</div> <div>PayMe</div> <div>2Can</div> <div>Ingenico ARCUS2</div> <div>Сбербанк</div> <div>Atol</div> <div>PayMob</div> <div>Azur</div>	<div>← Настройки ✓</div> <div>Модель пинпада</div> <div>AudioCombo</div> <div>lcrK2</div> <div>RP750x</div> <div>Vi218</div>	<div>← Настройки ✓</div> <div>Модель пинпада</div> <div>AudioCombo</div> <div>*Обязательно</div> <div>Логин</div> <div>admin</div> <div>*Обязательно</div> <div>Пароль</div> <div>.....</div> <div>*Обязательно</div> <div>Тестовый режим</div> <div><input type="checkbox"/></div>
--	--	---

После того как все настройки указаны, подключите ТСД к пинпаду. Для этого включите Bluetooth на обоих устройствах, нажмите «Поиск пинпада» и выберите нужное устройство из списка найденных.

## ← Настройки

Тип пинпада

подчиненный ▼

Использовать эмулятор  
пинпада



### Сервис эквайринга

PayMe

### Поиск пинпада

BT-устройство не выбрано



Курьер, пинпад, настройки

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Подключение и настройка 2can в «Курьере 15»

Последние изменения: 2024-03-26

## Как открыть настройки подключения подчиненного пинпада

Для настройки пинпада 2can, необходимо выбрать нужную модель пинпада, ввести логин/пароль (сохраняются в будущем для конкретного пользователя) и нажать на галочку в правом верхнем углу:

Если после выбора провайдера начнется скачивание плагина, установите его на ваш ТСД, следуя подсказкам на его экране.

<div>← Настройки</div> <div>Выберите провайдера:</div> <div>PayMe</div> <div><b>2Can</b></div> <div>Ingenico ARCUS2</div> <div>Сбербанк</div> <div>Atol</div> <div>PayMob</div> <div>Azur</div>	<div>← Настройки ✓</div> <div>Модель пинпада</div> <div></div> <div>P15</div> <div>P16PLUS</div> <div>P17</div> <div>M17</div>	<div>← Настройки ✓</div> <div>Модель пинпада</div> <div>P16PLUS</div> <div><small>*Обязательно</small></div> <div>Логин</div> <div>admin</div> <div><small>*Обязательно</small></div> <div>Пароль</div> <div>.....</div> <div><small>*Обязательно</small></div>
---	--	---

После того как все настройки указаны, подключите ТСД к пинпаду. Для этого включите Bluetooth на обоих устройствах, нажмите «Поиск пинпада» и выберите нужное устройство из списка найденных.

## ← Настройки

Тип пинпада

подчиненный ▼

Использовать эмулятор  
пинпада



### Сервис эквайринга

2Can

### Поиск пинпада

BT-устройство не выбрано



Курьер, пинпад, настройки

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Подключение и настройка Ingenico в «Курьере 15»

Последние изменения: 2024-03-26

## Как открыть настройки подключения подчиненного пинпада

Для подключения пинпада Ingenico необходимо выбрать провайдер, а затем найти пинпад, как блютуз-устройство. Для этого нажмите кнопку «Поиск пинпада», предварительно включив в настройках самого Ingenico режим обнаружения для других устройств, и подтвердите сопряжение.

Если после выбора провайдера начнется скачивание плагина, установите его на ваш ТСД, следуя подсказкам на его экране.

← Настройки	← Настройки
Выберите провайдера:	Тип пинпада <span>подчиненный ▾</span>
PayMe	Использовать эмулятор пинпада <span>⏻</span>
2Can	<b>Сервис эквайринга</b> Ingenico
<b>Ingenico ARCUS2</b>	<b>Поиск пинпада</b> BT-устройство не выбрано
Сбербанк	
Atol	
PayMob	
Azur	

 Курьер, пинпад, настройки

Не нашли что искали?




Задать вопрос в техническую поддержку

# Подключение и настройка пинпада Сбербанк в «Курьере 15»


Последние изменения: 2024-03-26

## Как открыть настройки подключения подчиненного пинпада

Если вы настраиваете пинпад от Сбербанка в первый раз, приложение загрузит из интернета специальный плагин для работы с данным провайдером, далее потребуется установить плагин и запустить приложение заново.

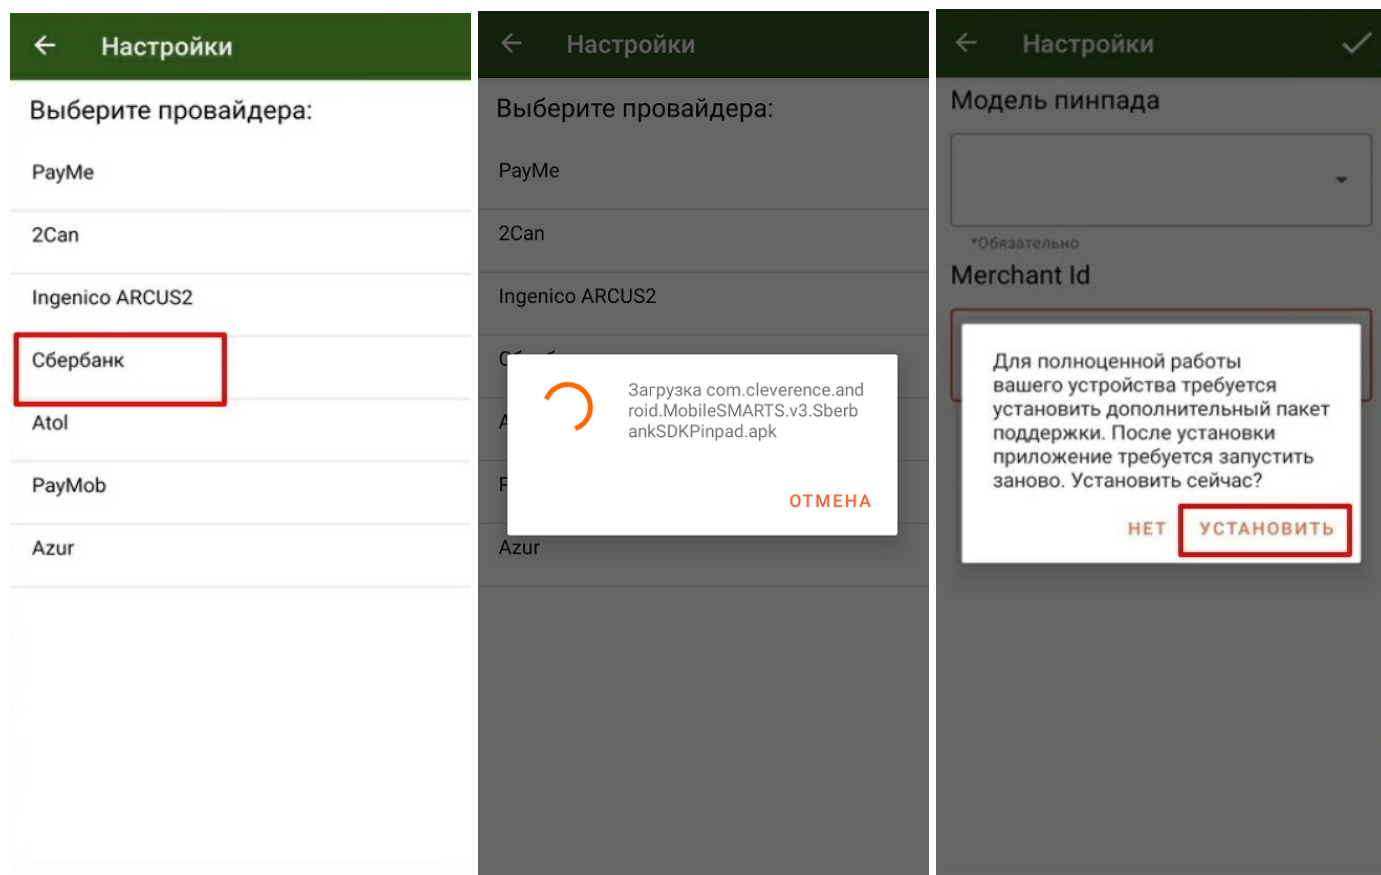


После этого следует выбрать модель своего пинпада и ввести Merchant Id (идентификатор продавца)

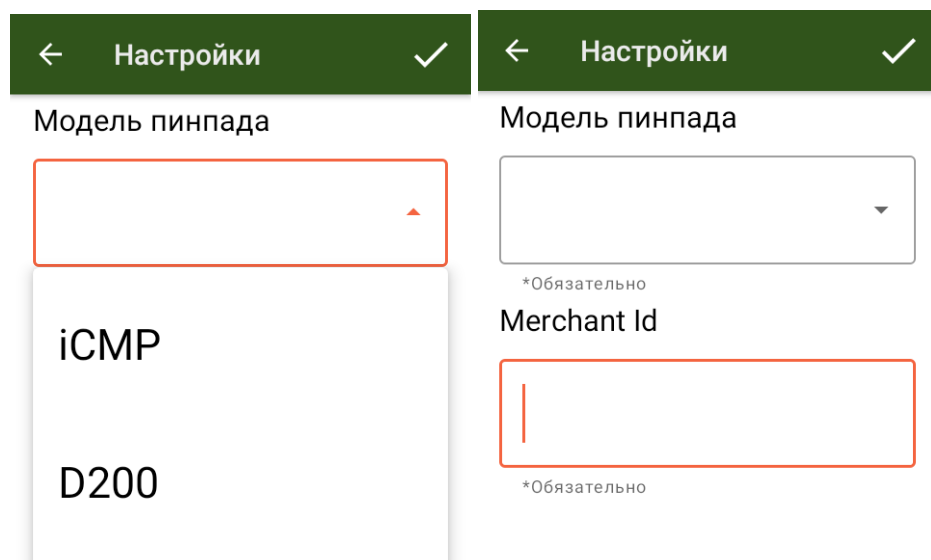



После того как все настройки указаны, подключите ТСД к пинпаду. Для этого включите Bluetooth на обоих устройствах, нажмите «Поиск пинпада» и выберите нужное устройство из списка найденных.

 **Настройки**

Тип пинпада

подчиненный ▾

Использовать эмулятор пинпада

☐

**Сервис эквайринга**

Sberbank

**Поиск пинпада**

BT-устройство не выбрано

 Курьер, пинпад, настройки

Не нашли что искали?




Задать вопрос в техническую поддержку

# Подключение и настройка Атол 60Ф в «Курьере 15»

Последние изменения: 2024-03-26

## Как открыть настройки подключения подчиненного пинпада

Модель 60Ф представляет собой ККМ с интегрированным в него пинпадом. Если вы настраиваете этот пинпад впервые, приложение загрузит из интернета специальный плагин для работы с данным устройством, далее потребуется установить плагин и запустить приложение заново.

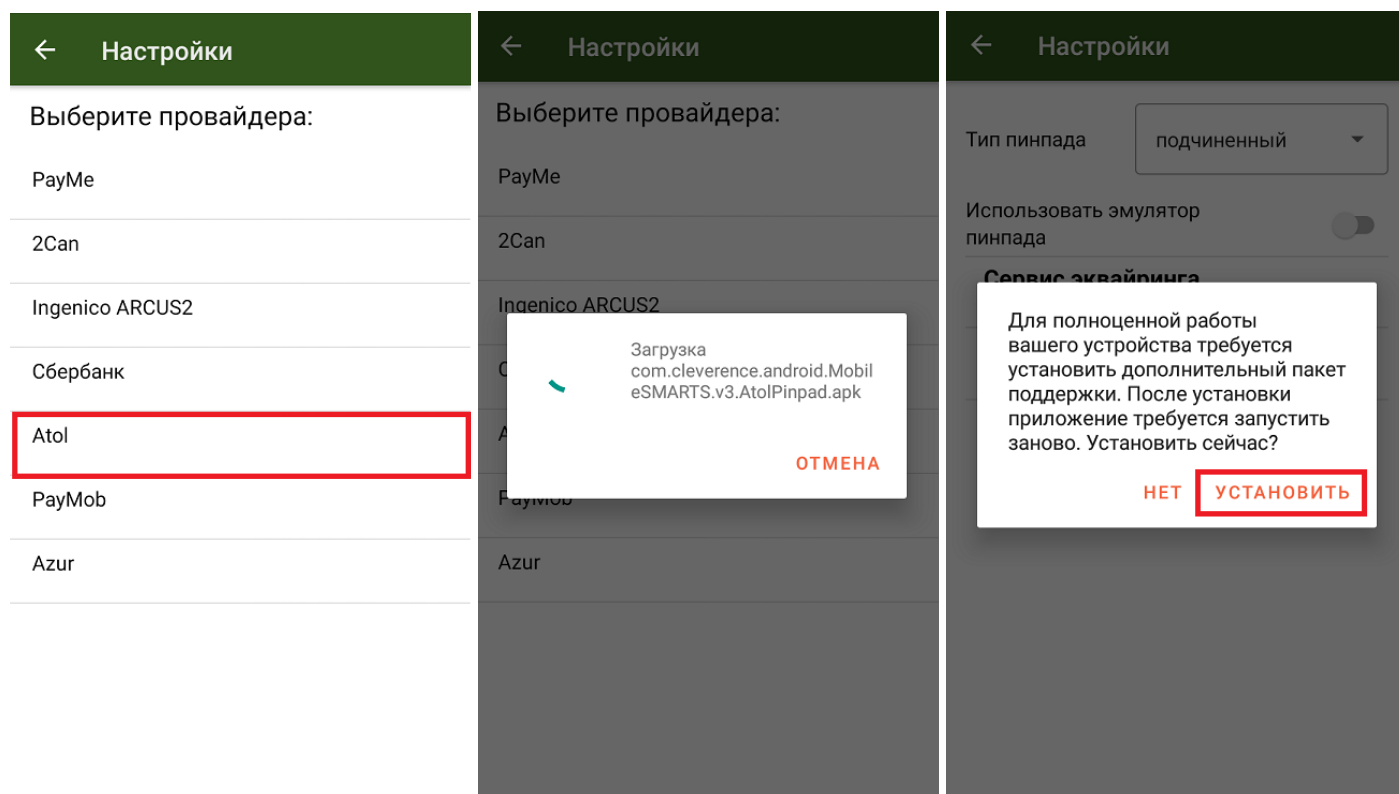

Не забудьте подключить Атол 60Ф как ККМ, а именно выбрать это уже устройство при подключении кассы (как подключить ККМ линейки Атол смотрите в статье [«Подключение и настройка кассы Атол \(11Ф, 15Ф, 60Ф\) в клиентском интерфейсе «Курьер»»](#)). После этого в поиске ВТ-устройства, нужно выбрать кассу Атол 60Ф.

Далее подключите ТСД к пинпаду. Для этого включите Bluetooth на обоих устройствах, нажмите «Поиск пинпада» и выберите нужное устройство из списка найденных.

← Настройки

Тип пинпада

подчиненный

Использовать эмулятор пинпада

Сервис эквайринга

Atol

Поиск пинпада

BT-устройство не выбрано

← Настройки

40:83:DE:6E:C1:3B

40:83:DE:6E:C1:3B

60 0095567

00:80:E1:B6:E8:56


DESKTOP-6ME0F6Q

74:DF:BF:18:09:0C


0861615\_ATOL\_11

34:87:3D:18:00:CD

Обновить

 Курьер, пинпад, настройки

Не нашли что искали?

 Задать вопрос в техническую поддержку

# Подключение и настройка PayMob в «Курьере 15»

Последние изменения: 2024-03-26

## Как открыть настройки подключения подчиненного пинпада

Для подключения пинпада Ingenico необходимо выбрать провайдер, а затем найти пинпад, как блютуз-устройство. Для этого нажмите кнопку «Поиск пинпада», предварительно включив в настройках самого Ingenico режим обнаружения для других устройств, и подтвердите сопряжение.

Если после выбора провайдера начнется скачивание плагина, установите его на ваш ТСД, следуя подсказкам на его экране.

← Настройки	← Настройки
Выберите провайдера:	Тип пинпада <span>подчиненный ▼</span>
PayMe	Использовать эмулятор пинпада <input type="checkbox"/>
2Can	<b>Сервис эквайринга</b>
Ingenico ARCUS2	PayMobSber
Сбербанк	<b>Поиск пинпада</b>
Atol	BT-устройство не выбрано
<b>PayMob</b>	
Azur	

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Подключение и настройка Azur в «Курьере 15»

Последние изменения: 2024-03-26

## Как открыть настройки подключения подчиненного пинпада

Для подключения пинпада Azur необходимо выбрать провайдер, а затем найти пинпад, как блютуз-устройство. Для этого нажмите кнопку «Поиск пинпада», предварительно включив в настройках самого Azur режим обнаружения для других устройств, и подтвердите сопряжение.

Если после выбора провайдера начнется скачивание плагина, установите его на ваш ТСД, следуя подсказкам на его экране.

← Настройки	← Настройки
Выберите провайдера:	Тип пинпада <span>подчиненный ▼</span>
PayMe	Использовать эмулятор пинпада <input type="checkbox"/>
2Can	<b>Сервис эквайринга</b> AzurPOS
Ingenico ARCUS2	<b>Поиск пинпада</b> BT-устройство не выбрано
Сбербанк	
Atol	
PayMob	
<b>Azur</b>	

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку