



Компания Motorola оставляет за собой право вносить изменения в любой продукт с целью повышения его надежности, расширения функциональных возможностей или улучшения конструкции.

Motorola не несет ответственности, прямо или косвенно связанной с использованием любого изделия, схемы или приложения, описанного в данном документе.

Лицензий, покрывающих или относящихся к любому сочетанию, системе, аппарату, механизму, материалу, методу, процессу или их сочетанию, в которых может использоваться продукция Motorola, прямых, подразумеваемых, возникающих в силу конклюдентных действий патентообладателя или иным образом, не предоставляется ни по праву, вытекающему из патента, ни по самому патенту. Подразумеваемая лицензия существует только для оборудования, схем и подсистем, содержащихся в продукции Motorola.

MOTOROLA, логотип Stylized M и Symbol зарегистрированы в США. Агентство по патентам и товарным знакам. Все прочие названия продуктов и услуг являются собственностью соответствующих владельцев.

Гарантия

С полным текстом гарантийного обязательства на оборудование компании Motorola можно ознакомиться на сайте <http://www.symbol.com/warranty>.

Патенты

Данный продукт может быть обеспечен одним или несколькими патентами США или других стран. Чтобы ознакомиться с дополнительными сведениями о патентах, обратитесь к материалам веб-сайта <http://www.symbol.com/patents>.

MOTOROLA

Motorola, Inc.
One Motorola Plaza
Holtsville, New York 11742, USA
1-800-927-9626
<http://www.symbol.com>

MOTOROLA, логотип Stylized M и Symbol зарегистрированы в США. Агентство по патентам и товарным знакам. Все прочие названия продуктов и услуг являются собственностью соответствующих владельцев. © Motorola, Inc. 2007




72-92884-02RU Версия А — Декабрь 2007

Настенный монтаж


Используйте кронштейн для монтажа на стену в качестве шаблона. Поместите кронштейн на стену, выровняйте его и отметьте расположение пяти отверстий для винтов.

1. Вверните в стену три верхних винта.
2. Совместите три монтажных отверстия с винтами.
3. Поместите монтажный кронштейн на винты.
4. Закрепите кронштейн на стене, затянув три винта.
5. Вставьте и заверните два винта в нижней части кронштейна.

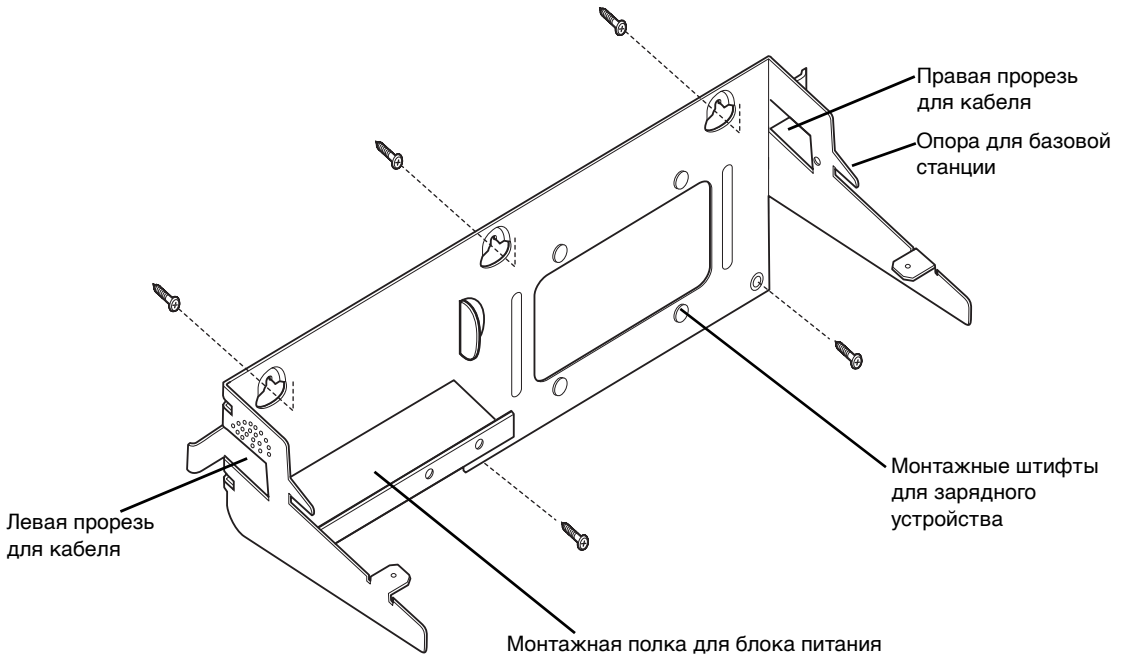


Установка источника питания

Поместите источник питания на полку вентилятором вверх. Разъем постоянного тока должен быть направлен от стены.

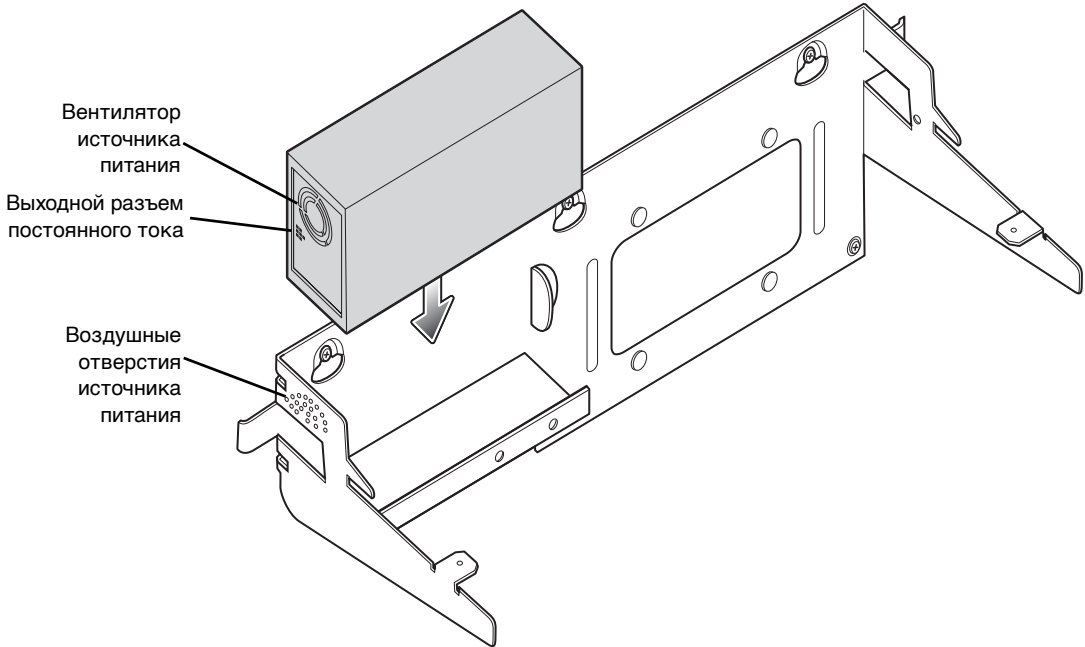


Установка базовой станции Ethernet с 4 мя гнездами

1. Совместите два гнезда в задней части базовой станции с двумя опорами на кронштейне.

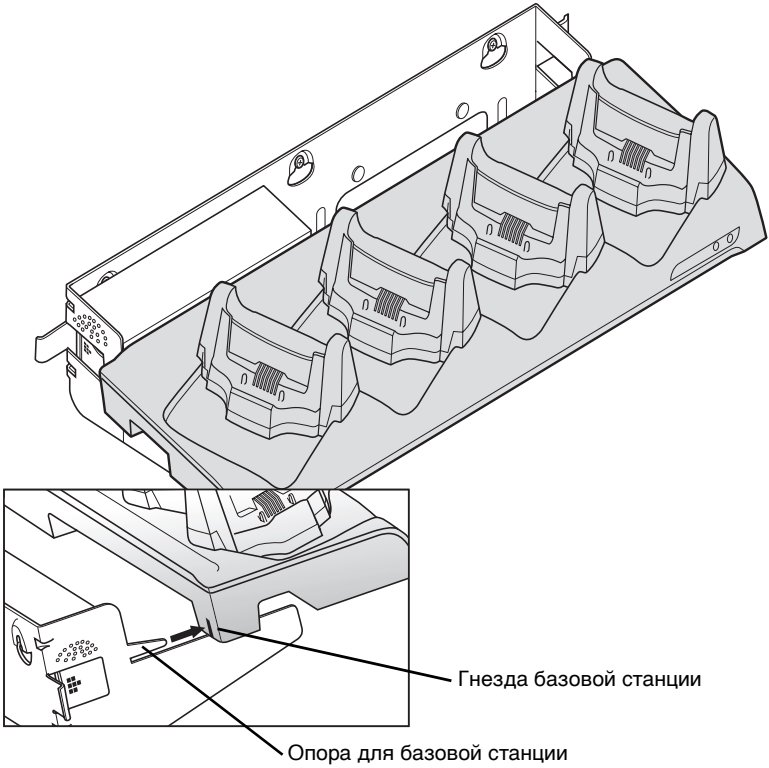


2. Закрепите базовую станцию на монтажном кронштейне с помощью двух винтов M4.0, поставляемых вместе с кронштейном.

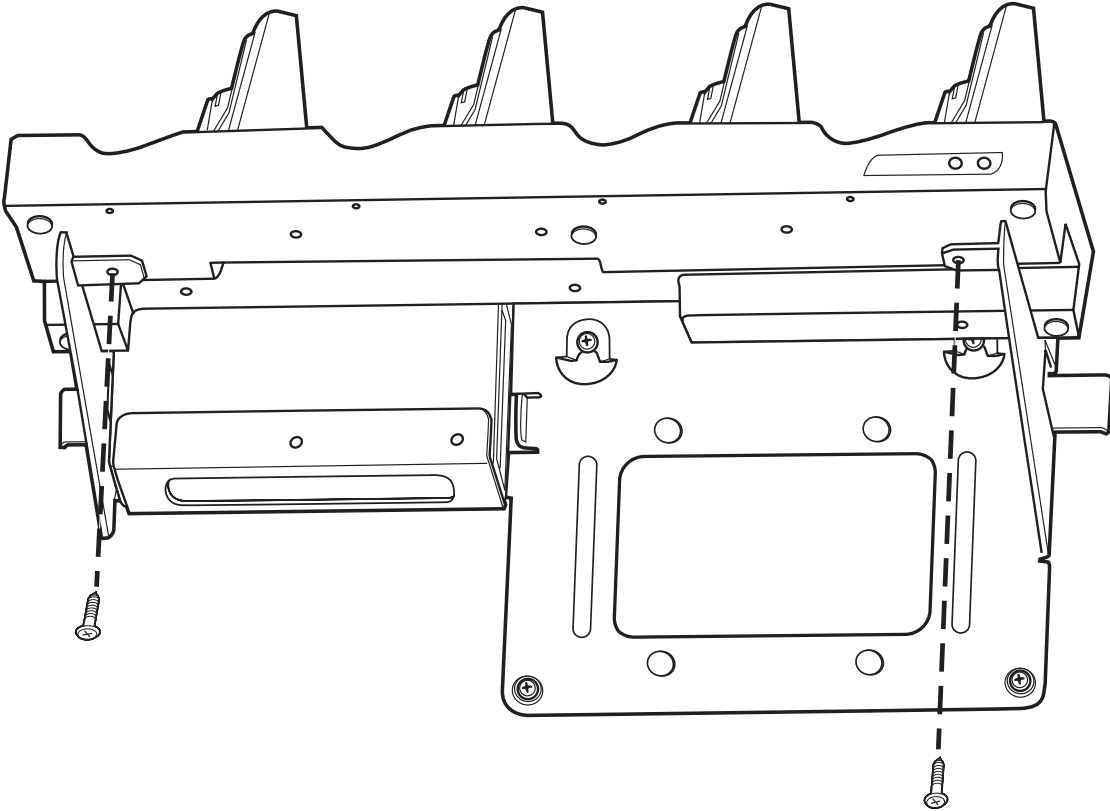

Зарядное устройство с 4 мя гнездами

На задней стороне зарядного устройства для резервных аккумуляторов есть 4 монтажных гнезда. Рядом с гнездами находятся направляющие, которые помогают в правильной установке зарядного устройства на монтажный кронштейн. Сила притяжения удерживает зарядное устройство на месте.

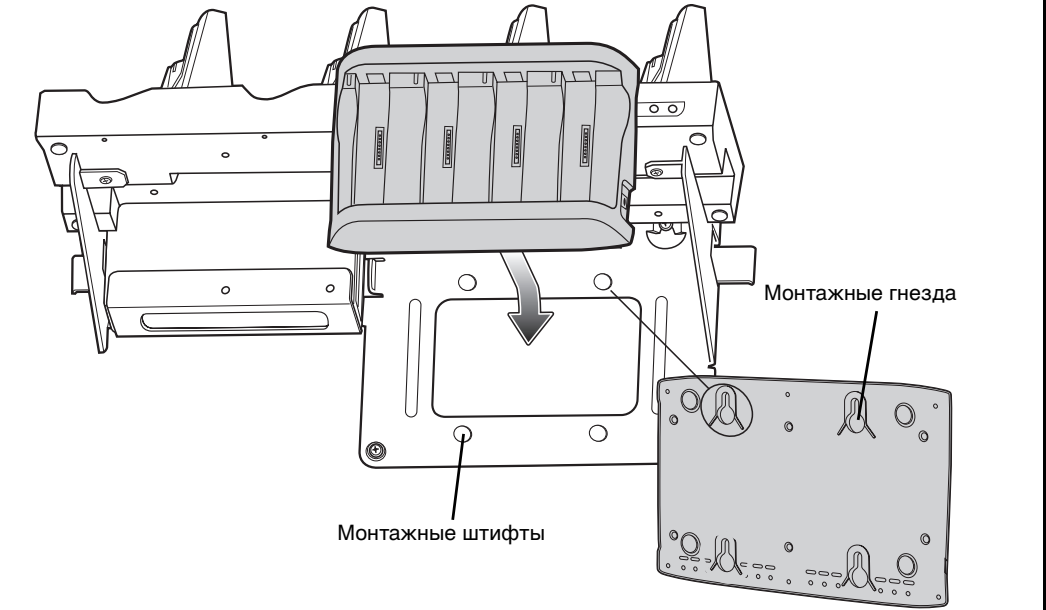


Установите зарядное устройство на монтажные штифты и задвиньте его до фиксации. Убедитесь, что зарядное устройство установлено правильно.

Кабели


По сетевому шнуру переменный ток поступает в блок питания. Кабель питания монтажного кронштейна обеспечивает питание базовой станции Ethernet и зарядного устройства для резервных аккумуляторов.

Убедитесь, что сетевой шнур имеет достаточную длину для соединения источника переменного тока и блока питания.

- 1. Пропустите сетевой шнур переменного тока через правую прорезь для кабеля на кронштейне.
- 2. Вставьте штекер сетевого шнура во входной разъем переменного тока на блоке питания.
- 3. Пропустите разъем питания через желоб на и через отверстие в левой части базовой станции.
- 4. Вставьте штекер кабеля питания в выходной разъем постоянного тока на блоке питания.
- 5. Вставьте штекер питания базовой станции во входной разъем питания базовой станции Ethernet.
- 6. Вставьте штекер питания во входной разъем питания зарядного устройства для резервных аккумуляторов.
- 7. Пропустите кабели, как показано на рисунке.
- 8. Используйте две стяжки, чтобы закрепить звездообразное соединение кабеля питания на монтажной полке.

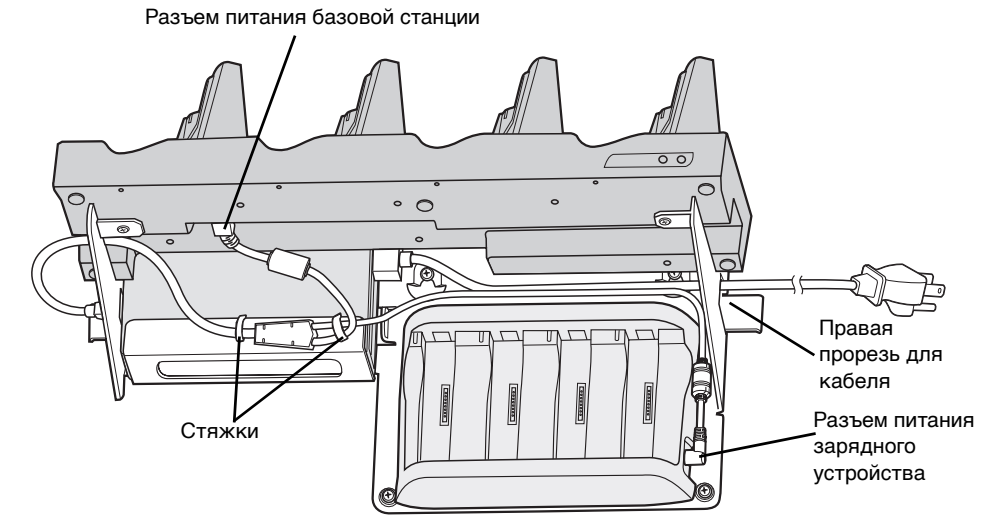


- 9. Используйте одну стяжку, чтобы закрепить сетевой шнур тока на монтажном кронштейне.
- 10.Используйте две стяжки, чтобы связать кабель питания зарядного устройства и сетевой шнур, как показано на рисунке.

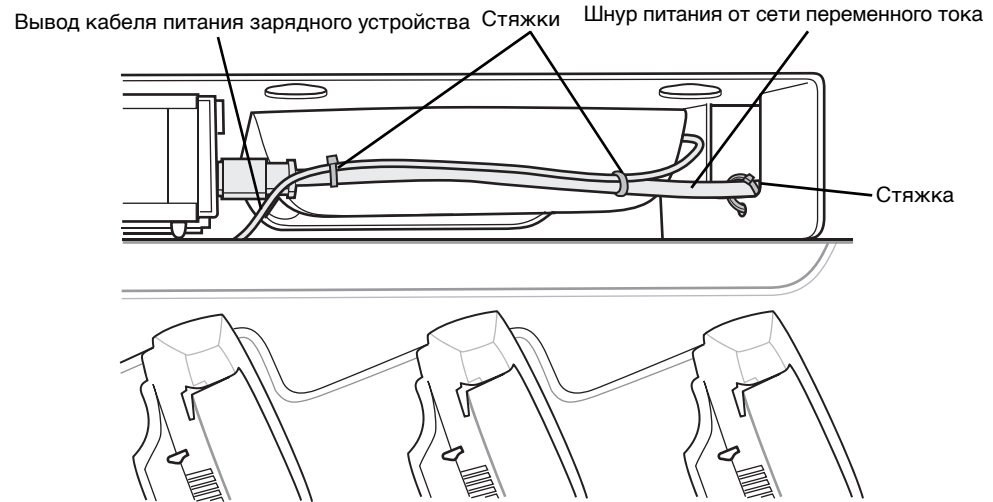

- 11.Вставьте сетевой шнур в розетку переменного тока.

Установка аккумулятора в зарядное устройство

Устанавливая резервный аккумулятор в зарядное устройство, убедитесь, что он правильно ориентирован.

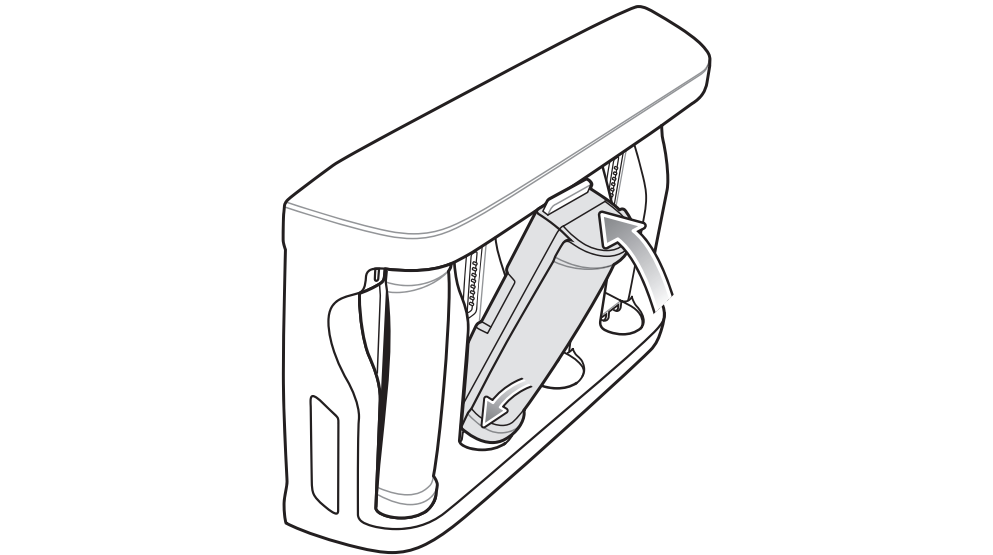

Монтаж нескольких кронштейнов

Во время установки нескольких кронштейнов на стену:

- Расстояние от верхней части одного кронштейна до верхней части другого должно быть 25,4 см (10").
- Расстояние от нижней части последнего кронштейна до пола должно быть не менее 61 см (24").
- При установке монтажных кронштейнов в линию опоры кронштейнов должны касаться друг друга, чтобы обеспечить минимальное расстояние между ними.

